


(I) СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

СХЕМА СБОРКИ МАШИНЫ (А)

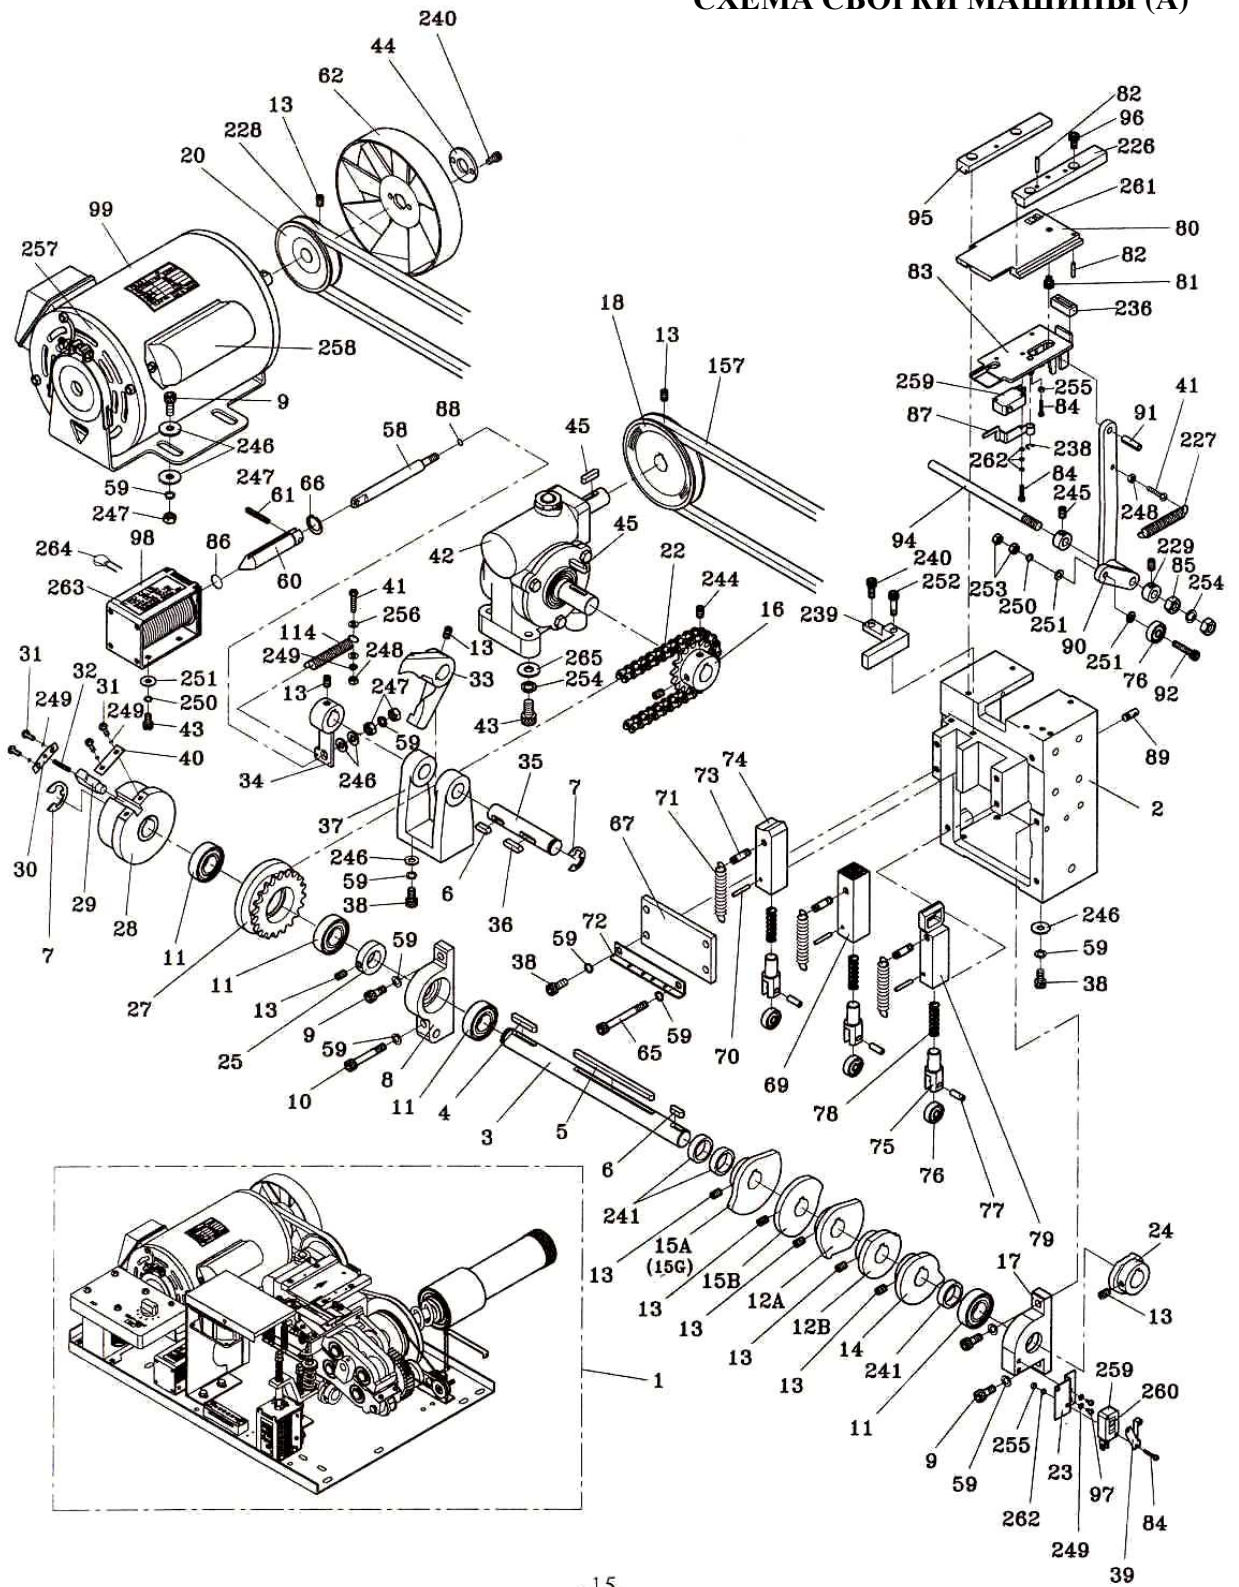

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	ТА-000	Контрольное управление	1
2	T5-1-10110	Корпусный блок	1
3	ТА-003	Кулачковый вал	1
4	КYA050530	Ключ, 5x5x30	1
5	КYA0505101	Ключ, 5x5x101	1
6	КYA050515	Ключ, 5x5x15	2
7	ER12	Кольцо-защелка, E-12	2
8	ТА-008	Несущая опора (левая)	1
9	HBS0620	HBS, M6x20	6
10	HBS0645H	BBS, M6x45 (H)	1
11	BR6003ZZ	Подпорка, 6003ZZ	4
12A	ТА-012A	Прижимный кулачок	1
12B	ТА-012B	Прижимный кулачок	1
13	HSS0608	HSS, M6x8	13
14	ТА-014	Кулачковый разделитель	1
15A	ТА-015A	Задний кулачок	1
	ТА-015G	Задний кулачок (для GS)	1
15B	ТА-015B	Кулачок нагревателя	1
16	ТА-016	Звездочка	1
17	ТА-017	Несущая опора (правая)	1
18	ТА-018	Ведущий шкив	1
20	ТА-020	Ведущий шкив	1
22	ТА-022	Цепь	1
23	TF-002	Кронштейн микровключателя	1
24	ТА-024	Задний кулачок	1
25	ТА-025	Втулка	1
27	ТА-027	Звездочка	1
28	ТА-028	Гнездо	1
29	ТА-029	Штифт	1
30	ТА-030	Штатив	1
31	PMS0408	PMS, M4x8	6
32	ТА-032	Пружина	1
33	ТА-033	Ограничитель	1
34	ТА-034	Зажимной рычаг	1
35	ТА-035	Вал	1
36	КYA050520	Ключ, 5x5x20	1
37	ТА-037	Зажимное устройство	1
38	HBS0616	HBS, M6x16	14
39	TF-009	Переключатель	1
40	ТА-040	Проводник	1
41	PMS0420	PMS, M4x20	2
42	ТА-042	Коробка передач	1

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
43	HBS0820	HBS, M8x20	4
44	TF-022	Шайба	1
45	KYA050525	Ключ, 5x5x25	2
58	TA-058	Натяжной вал	1
59	SW06	SW, M6	19
60	TA-060	Соленоидный вал	1
61	SP0415	Пружинный штифт	1
62	TF-028	Вентилятор	1
65	HBS0650H	HBS, M6x50 (H)	2
66	SR12	Кольцо-ограничитель S-12	1
67	TA-067	Разделяющая направляющая крышка	1
69	TA-069	Прижимающая планка	1
	TA-069S	Прижимающая планка (SUS)	1
70	SP0318	Пружинный штифт 3x18	3
71	TA-071	Возвратная пружина	3
72	TA-072	Пружинный крючок	1
73	TA-073	Пружинный крючок	3
74	TA-074	Задний брусок	1
	TA-074S	Задний брусок (SUS)	1
75	TA-075	Плунжер	3
76	BR635ZZ	Подшипник, 635ZZ	4
77	SP0514	Пружинный штифт, 5x14	3
78	TA-078	Пружина	3
79	TA-079	Передний брусок	1
	TA-079S	Передний брусок (SUS)	1
80	TA-080	Скользящая часть механизма	1
81	HBS0505.2	HBS, M5x5.2	1
82	SP0314	Пружинный штифт, 3x14	3
83	TA-083	Разделитель	1
84	PMS0315	PMS, M3x15	6
85	HN08	HN, M8	2
86	TA-086	Прокладка	1
87	TA-087	Рычаг переключения	1
88	TA-088	Прокладка (Малая)	1
89	TA-089	Пружинный крючок	1
90	TA-090	Плечо рычага	1
91	SP0620	Пружинный штифт, 6x20	1
92	HBS0525	HBS, M5x25	1
94	TA-094	Вал	1
95	TA-095	Направляющая деталь (левая)	1
	TA-095S	Направляющая деталь(левая) (SUS)	1

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
96	HBS0512	HBS,М5х12	4
97	PMS0408	PMS,М4х8	2
98	TF-003	Соленоид прямого тока (110В)	1
	TF-003-1	Соленоид прямого тока (220В)	1
99	TF-001	Двигатель (110В)	1
	TF-001-1	Двигатель (220В)	1
	TF-001-2	Двигатель (240В)	1
114	ТА-114	Пружина	1
157	ТВ-157	V-Ремень	1
226	ТА-226	Направляющая деталь (правая)	1
	ТА-226S	Направляющая деталь (правая) (SUS)	1
227	ТВ-114	Возвратная пружина	1
228	ТА-228	Ремень	1
229	ТА-229	Втулка	2
236	ТА-236	Резина	1
238	ЕR03	Кольцо-защелка, Е-3	1
239	ТА-239	Держатель ножа	1
240	HBS0516	HBS,М5х16	4
241	ТА-241	Разделитель	3
244	HSS0506	HSS,М5х6	2
245	HSS0606	HSS,М6х6	2
246	PW06	PW,М6	18
247	HN06	HN,М6	6
248	HN04	HN, М4	2
249	SW04	SW, М4	5
250	SW05	SW,М5	5
251	PW05	PW,М5	2
252	HBS0525H	HBS, М5х25 (H)	1
253	HN05	HN,М5	2
254	SW08	SW,М8	5
255	HN03	HN,М3	1
256	PW04	PW,М4	2
257	TF-042	Центробежный переключатель	1
258	TF-043	Начальный конденсатор	1
259	TF-006	Микропереключатель (LS-1, LS-3)	2
260	TF-012	Именная плата (LS-3)	1
261	TF-010	Именная плата (LS-1)	1
262	SW03	SW,М3	3
263	TF-014	Именная плата (SOL-2)	1
264	TF-071	Варистор	1
265	PW08	PW,М8	4

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
101	PW04	PW, M4	2
102	ТВ-102	Рычаг нагревателя	1
103	ТВ-103	Штифт	1
104	HN08	HN, M8	1
105	ER06	Полусферическое кольцо, E-6	1
106	HBS0440H	HBS, M4x40(H)	2
107	ТВ-107	Боковая пластина	1
113	ТВ-113	Нагреватель в сборке	1
	ТК-026	Нагреватель в сборке (для GS)	1
114	ТВ-114	Пружина возврата	1
115	ТВ-115	Пружина	1
117	ТВ-117	Ролик	4
118	ТВ-118	Вал (для регулирования внутреннего натяжения)	1
	ТВ-118А	Вал (для регулирования внешнего натяжения)	1
119	SR15	Стопорное кольцо, S-15	9
120	КYA050515	Ключ, 5x5x15	9
121	HSS0506	HSS, M5x6	2
122	ТВ-122	Вал	1
123	ТВ-123	Держатель	1
124	ТВ-124	Штифт	1
125	HSS0606	HSS, M6x6	1
126	HSS0508	HSS, M5x8	3
127	ТВ-127	Шестерня	3
128	ТВ-128	Втулка	7
129	ТВ-129	Передаточный механизм	1
130	ТВ-130	Пружина	1
131	HB06100H	HB, M6x100(H)	1
132	HN06	HN, M6	16
133	ТВ-133	Гайка	1
134	ТВ-134	Шестерня	1
135	ТВ-135	Удерживающий рычаг	1
136	HBS0616	HBS, M6x16	4
137	ТВ-137	Вал	1
138	КYA050520	Ключ, 5x5x20	2
139	ТВ-139	Шкив	1
140	SR22	Стопорное кольцо, S-22	1
141	ТВ-141	Шкив	2
142	BR608ZZ	Подшипник, 608ZZ	1
143	ТВ-143	Ремень	1
144	ТВ-144	Вал	1
145	ER07	Полусферическое кольцо, E-7	1
146	ТВ-146	Рычаг	1
147	RR32	Полусферическое кольцо, H-32	2


КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
148	ТВ-148	Держатель	1
151	PMS0315	PMS, М3х15	2
152	ТВ-152	Вал	1
154	ТВ-154	Пружина	1
155	ТВ-155	Гайка	1
156	BR6002ZZ	Подшипник 6002ZZ	12
157	ТВ-157	V-ремень	1
158	ТВ-158	Держатель	1
159	HBS0620	HBS, М6х20	6
160	ТВ-160	Держатель	1
162	ТВ-162	Вал	1
163	KYA050538	Ключ, 5х5х38	1
164	ТВ-164	Вал	1
165	ТВ-165	Рычаг подачи	1
166	SP0520	Пружинный штифт, 5х20	1
167	BR635ZZ	635ZZ	3
168	ТВ-168	Рычажный штифт	1
169	SW04	SW, М4	6
170	ТВ-170	Шкив	1
172	ER13	Стопорное кольцо	1
173	ТВ-173	V-ремень	1
175	ТВ-175	Пластина	1
175А	ТВ-175А	Пластина	1
176	ТВ-176	Фрикционный диск	2
	TJ-025	Фрикционный диск (для TP-203)	2
177	ТВ-177	Тяговый вал	1
180	PW06	PW, М6	23
181	SP0415	Пружинный штифт	1
183	ТВ-183	Пружина	1
184	ТВ-184	Стопорный держатель	1
185	HBS0510	HBS, М5х10	4
186	ТВ-186	Пружина	1
187	ТВ-187	Пружина	1
189	ТВ-189	Фиксатор	1
192	ТВ-192	Ролик	1
193	ТВ-193	Крышка	1
195	ТВ-195	Выпускная крышка	1

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
196	PMS0410	PMS, M4x10	7
197	ТВ-197	Держатель	1
199	ТВ-199	Штифт	1
200	SR10	Стопорное кольцо, S-10	2
201	ТВ-201	Выходная направляющая деталь	1
203	ТВ-203	Направляющая деталь	1
	ТВ-203L	Направляющая деталь (длинная)	1
204	FMS0408	FMS, M4x8	10
205	ТВ-205	Направляющая деталь	1
206	ТВ-206	Крышка	1
207	ТВ-207	Боковая крышка	2
208	ТВ-208	Передняя пластина	1
209	ТВ-209	Скрепляющая пластина	1
210	ТВ-210	Шкив	1
212	SR19	Стопорное кольцо, S-19	1
213	HBS0525H	HBS, M5x25 (H)	1
215	ТВ-215	Втулка	1
216	HB0680	HB, M6x80	1
220	PMS0412	PMS, M4x12	2
221	HN05	HN, M5	3
223	ТВ-223	Шайба	2
224	ТВ-224	Держатель пружины	2
225	ТВ-225	Вкладыш	1
231	ТВ-231	Штифт	1
232	ТВ-232	Держатель	1
234	HBS0675H	HBS, M6x75(H)	1
247	HBS0506	HBS, M5x6	1
248	ТВ-248	Держатель пружины	1
249	BR6005ZZ	Подшипник, 6005ZZ	1
250	ТВ-250	Трубка А	1
251	ТВ-251	Трубка В	1
251А	TJ-251	Трубка В (для TP-203)	1
254	HBS0512	HBS, M5x12	1
255	ТВ-255	Фиксирующий рычаг (TP-201)	2
256	ТВ-256	Корректор	1
257	ТВ-257	Фиксирующий рычаг (TP-202, TP-202L)	1
258	ТВ-258	Болт (TP-202, TP-202L)	1
260	ТВ-260	Пружина (для TP-201Y)	1
261	TF-003	Соленоид прямого тока	1
262	ТВ-262	Трубка	1

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
263	HBS0516	HBS, M5x16	1
264	HSS0606	HSS, M6x6	1
265	SW08	SW, M8	1
266	HN04	HN, M4	7
267	PW04	PW, M4	3
268	SW05	SW, M5	6
269	SW06	SW, M6	15
270	PW05	PW, M5	1
271	SW03	SW, M3	2
272	TF-007	Микропереключатель (LS-2)	1
273	TF-011	Табличка с заводской характеристикой (LS-2)	1
274	TF-013	Табличка с заводской характеристикой (SOL-1)	1
275	TF-071	Варистор	1
276	FLG06	FLG, M6	2
277	T5-1-22220	Табличка с заводской характеристикой	1
278	TB-263	Трубка	1
279	FMS0406	FMS, M4x6	2
280	TA-060	Соленоидный вал	1
281	TA-086	Прокладка	1
282	SR12	Стопорное кольцо S-12	1

TP-201/TP-201CE

СХЕМА СБОРКИ РАМЫ

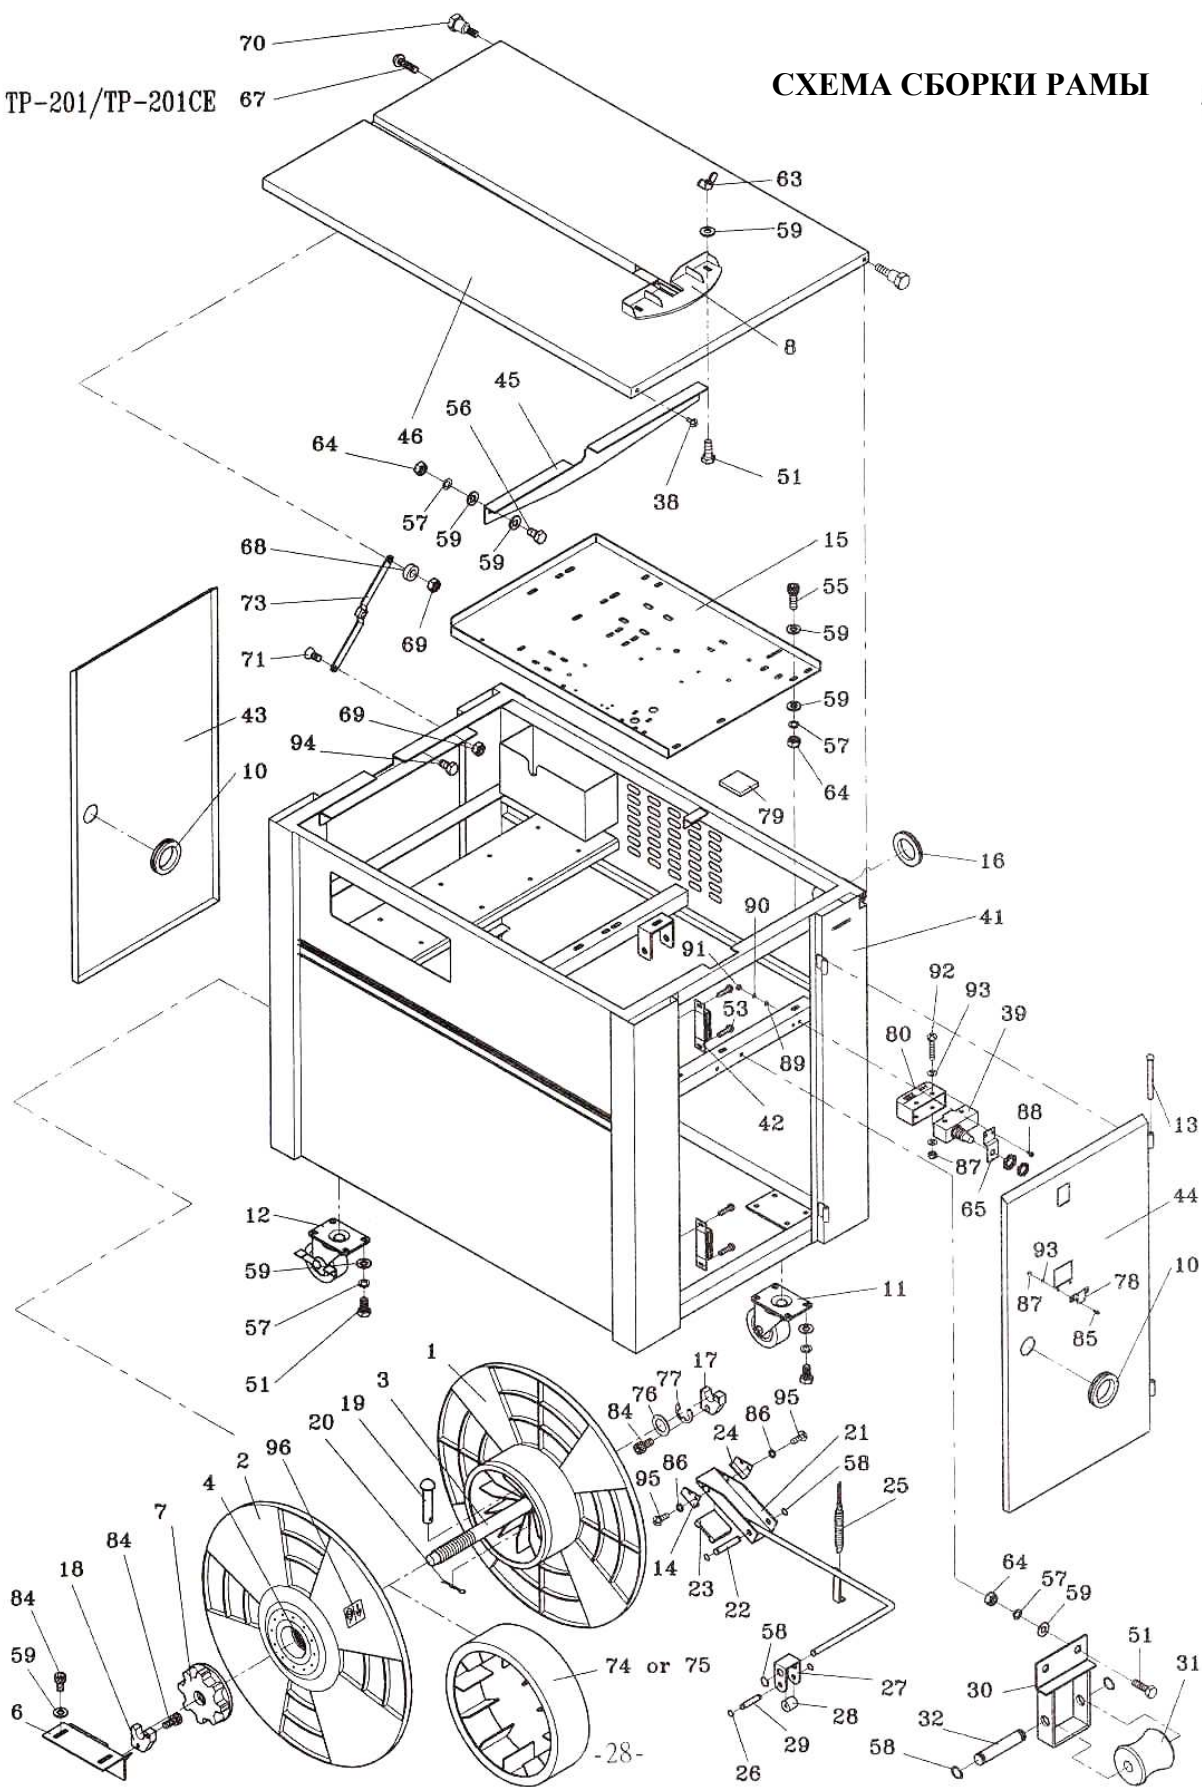


КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	ТЕ-001	Катушка в кольце	1
2	ТС-014	Катушка вне кольца	1
3	ТЕ-003	Вал	1
4	ТС-015	Предохранитель	1
6	ТЕ-006	Скобка катушки (правая)	1
7	ТС-016	Удерживающая гайка катушки	1
8	ТС-004	Направляющая деталь	1
10	ТЕ-010	Уплотняющее кольцо	2
11	ТЕ-011	Колесико (свободное)	2
12	ТЕ-012	Колесико (тормозное)	2
13	ТЕ-013	Блокирующий штифт	4
14	ТЕ-014	Держатель тормоза (правый)	1
15	ТС-002	Скобка	1
16	ТС-008	Уплотняющее кольцо	1
17	ТЕ-017	Втулка (левая)	1
18	ТЕ-018	Втулка (правая)	1
19	ТС-020	Штифт	1
20	ТС-021	Шплинт	1
21	ТЕ-021	Тормозная установка	1
22	ТЕ-022	Штифт	1
23	ТЕ-023	Резиновый ограничитель	1
24	ТЕ-024	Держатель тормоза (левый)	1
25	ТЕ-025	Пружина	1
26	ER04	Стопорное кольцо	2
27	ТЕ-027	Держатель ролика	1
28	ТЕ-028	Ролик	1
29	ТЕ-029	Штифт	1
30	ТЕ-030	Держатель проводника ленты	1
31	ТС-049	Ролик	1
32	ТС-048	Вал	1
38	TMS0508	TMS, M5x8 (для CE)	2
39	TF-018	Безопасный концевой выключатель (для CE)	2
41	ТЕ-041	Рама	1
42	ТЕ-042	Магнитная задвижка	4
43	ТЕ-043	Боковая дверка (левая)	1
44	ТЕ-044	Боковая дверка (правая)	1
45	ТЕ-045	Опора	1
46	ТС-043	Верхняя пластина	1

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
51	HB0612	HB, M6x12	12
53	TMS0306	TMS, M3x6	8
55	HBS0620	HBS, M6x20	14
56	HB0616	HB, M6x16	3
57	SW06	SW, M6	20
58	SR10	Стопорное кольцо, S-10	5
59	PW06	PW, M6	30
63	WN06	WN, M6	2
64	HN06	HN, M6	8
65	TE-065	Плата безопасного выключателя	2
67	TMS0612	TMS, M6x12	1
68	TC-068	Шкив	1
69	NTE06	NTE, M6	2
70	TC-070	Вал	2
71	FMS0612	FMS, M6x12	1
73	T5-2-10170	Шарнир	1
74	TC-074	Центральный барабан 230ММ	1
75	TC-075	Центральный барабан 280ММ	1
76	TC-076	Шайба	1
77	ER19	Стопорное кольцо, E-19	1
78	TB-205	Направляющая деталь	1
79	TE-079	Резиновая прокладка	1
80	TF-031	Крышка выключателя	2
84	HBS0612	HBS, M6x12	4
85	TMS0408	TMS, M4x8	2
86	SW04	SW, M4	2
87	HN04	HN, M4	6
88	TMS0512	TMS, M5x12	4
89	PW05	PW, M5	4
90	SW05	SW, M5	4
91	HN05	HN, M5	4
92	PMS0425	PMS, M4x25	4
93	PW04	PW, M4	6
94	HB0610	HB, M6x10	1
95	PMS0408	PMS, M4x8	2
96	TE-096	Панель	1

TP-201GS


СХЕМА СБОРКИ РАМЫ

FN ВЕРСИЯ

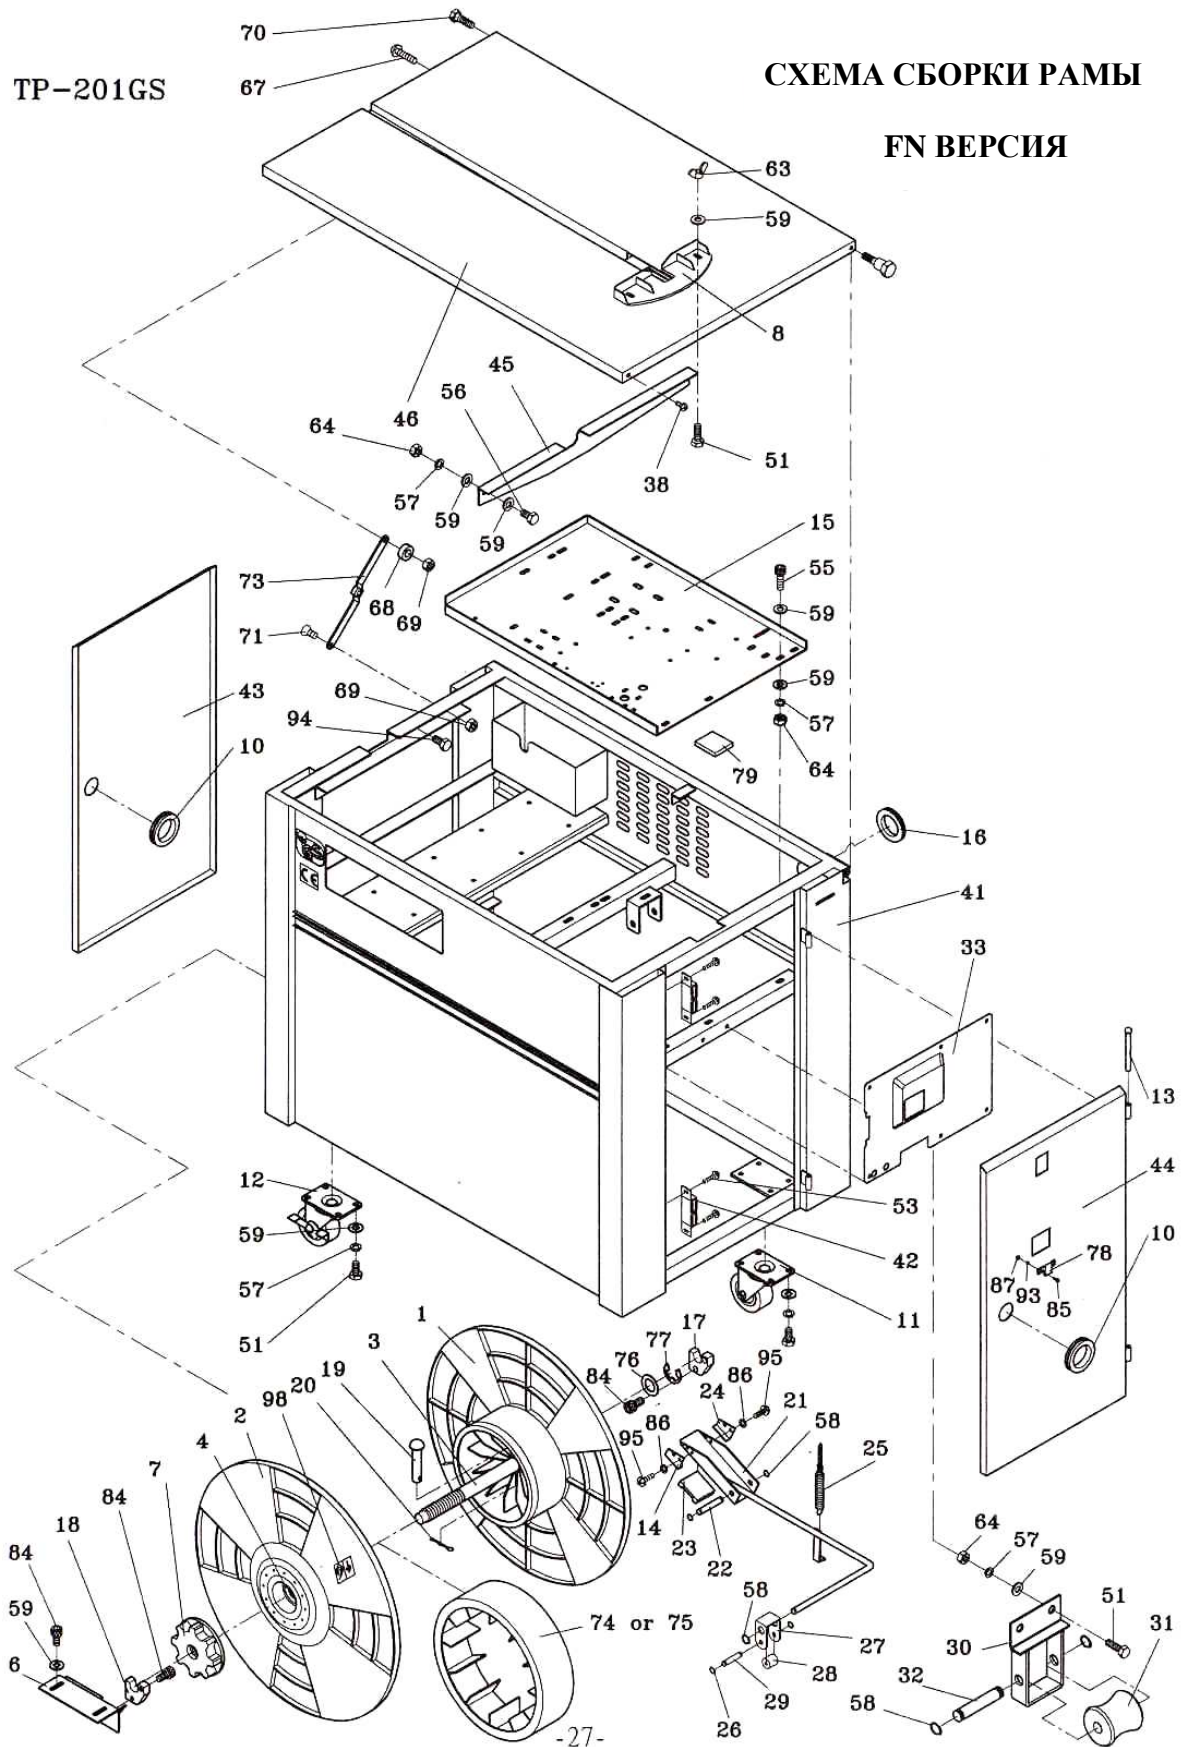

TP-201/TP-201CE

СХЕМА СБОРКИ РАМЫ

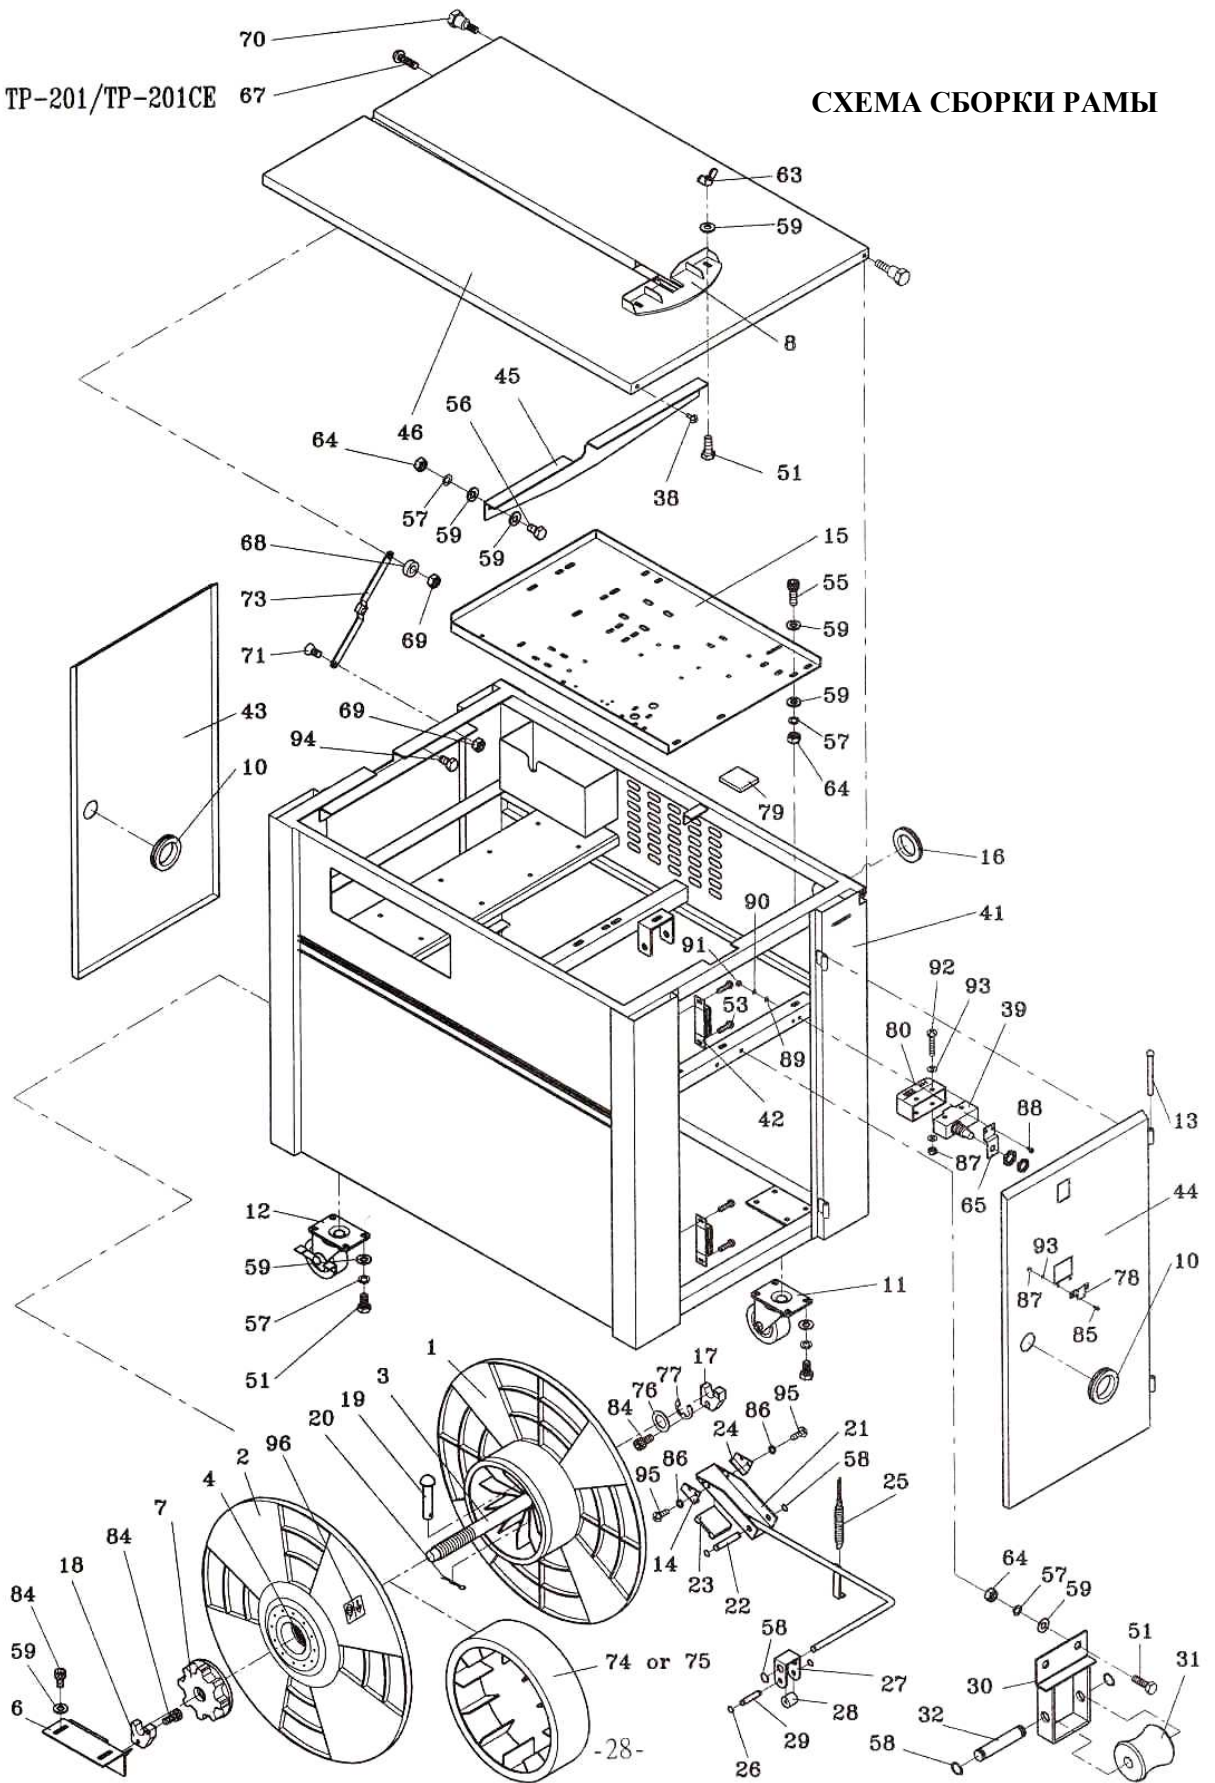


КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	ТЕ-001	Катушка в кольце	1
2	ТС-014	Катушка вне кольца	1
3	ТЕ-003	Вал	1
4	ТС-015	Предохранитель	1
6	ТЕ-006	Скобка катушки (правая)	1
7	ТС-016	Удерживающая гайка катушки	1
8	ТС-004	Направляющая деталь	1
10	ТЕ-010	Уплотняющее кольцо	2
11	ТЕ-011	Держатель колесика (свободный)	2
12	ТЕ-012	Держатель колесика (тормозной)	2
13	ТЕ-013	Блокирующий штифт	4
14	ТЕ-014	Держатель тормоза (правый)	1
15	ТС-002	Скобка	1
16	ТС-008	Уплотняющее кольцо	1
	ТС-008-1	Уплотняющее кольцо (дополнительно)	1
17	ТЕ-017	Втулка (левая)	1
18	ТЕ-018	Втулка (правая)	1
19	ТС-020	Штифт	1
20	ТС-021	Шплинт	1
21	ТЕ-021	Тормозная установка	1
22	ТЕ-022	Штифт	1
23	ТЕ-023	Резиновый ограничитель	1
24	ТЕ-024	Держатель тормоза (левый)	1
25	ТЕ-025	Пружина	1
26	ER04	Стопорное кольцо, E-4	2
27	ТЕ-027	Держатель ролика	1
28	ТЕ-028	Ролик	1
29	ТЕ-029	Штифт	1
30	ТЕ-030	Держатель проводника ленты	1
31	ТС-049	Ролик	1
32	ТС-048	Вал	1
33	ТЕ-033	Крышка (FN версия)	1
35	ТК-035	Блокирующий включатель (IP-67 дополнительно)	2
36	ТК-036	Плата включателя безопасности (для IP-67 дополнительно)	2
38	TMS0508	TMS, M5x8 (для CE)	2
41	ТЕ-033	Рама	1
42	ТЕ-042	Магнитная задвижка	4
43	ТЕ-043	Боковая дверка (левая)	1
44	ТЕ-044	Боковая дверка (правая)	1
45	ТЕ-045	Опора	1
46	ТС-043	Верхняя пластина	1

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
51	HB0612	HB, M6x12	12
53	TMS0306	TMS, M3x6	8
55	HBS0620	HBS, M6x20	24
56	HB0616	HB, M6x16	2
57	SW06	SW, M6	20
58	SR10	Стопорное кольцо, S-10	5
59	PW06	PW, M6	30
63	WN06	WN, M6	2
64	HN06	HN, M6	8
67	TMS0612	TMS, M6x12	1
68	TC-068	Шкив	1
69	NTE06	NTE, M6	2
70	TC-070	Вал	2
71	FMS0612	FMS, M6x12	1
73	T5-2-10170	Шарнир	1
74	TC-074	Центральный барабан 230ММ	1
75	TC-075	Центральный барабан 280ММ	1
76	TC-076	Шайба	1
77	ER19	Стопорное кольцо, E-19	1
78	TB-205	Направляющая деталь	1
79	TE-079	Резиновая прокладка	1
84	HBS0612	HBS, M6x12	4
85	TMS0408	TMS, M4x8	2
86	SW04	SW, M4	2
87	HN04	HN, M4	6
88	TMS0512	TMS, M5x12	2
89	PW05	PW, M5	2
90	SW05	SW, M5	2
91	HN05	HN, M5	2
93	PW04	PW, M4	4
94	HB0610	HB, M6x10	1
95	PMS0408	PMS, M4x8	2
96	T6-6-10980	Уплотняющее кольцо (PG11)	1
97	PMS0520	PMS, M5x20	2
98	TE-096	Панель	1

TP-202/TP-202CE

СХЕМА СБОРКИ РАМЫ

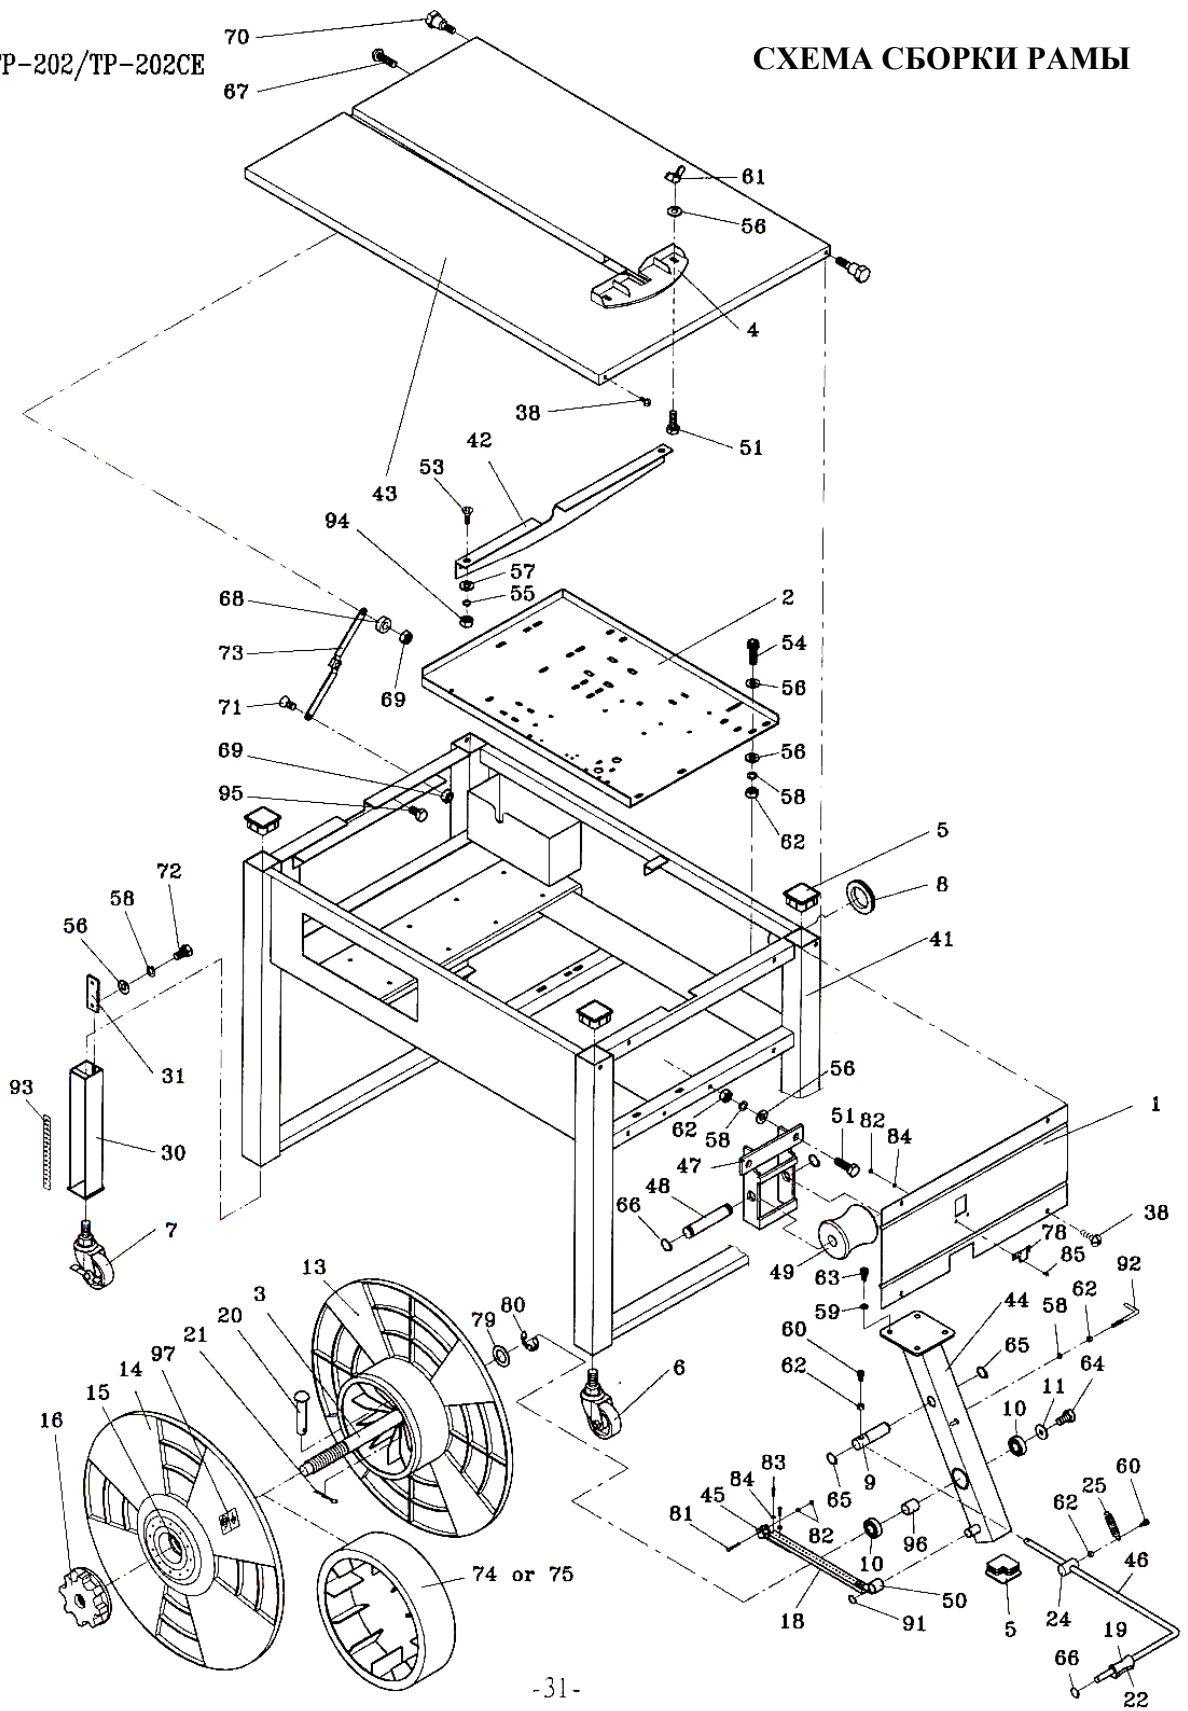


КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	ТС-001	Защитное покрытие	1
2	ТС-002	Скобка	1
3	ТС-003	Роликовый вал	1
4	ТС-004	Направляющая деталь	1
5	ТС-005	Крышка	5
6	ТС-006	Колесико (свободное)	2
7	ТС-007	Колесико (тормозное)	2
8	ТС-008	Уплотняющее кольцо	1
	ТС-008-1	Уплотняющее кольцо (дополнительно)	1
9	ТС-009	Тормозной вал	1
10	BR6003ZZ	Подшипник, 6003ZZ	2
11	ТС-011	Шайба	1
13	ТС-013	Катушка в кольце	1
14	ТС-014	Катушка вне кольца	1
15	ТС-015	Предохранитель	1
16	ТС-016	Гайковый держатель колеса	1
18	ТС-018	Тормозная накладка	1
19	ТС-019	Ролик	1
20	ТС-020	Штифт	1
21	ТС-021	Шплинт	1
22	ТС-022	Держатель ролика	1
24	ТС-024	Регулятор тормоза	1
25	ТС-025	Пружина	1
30	T7-5-10160	Регулирующая ножка	4
31	ТС-031	Фиксирующая пластина	4
38	TMS0508	TMS, M5x8	6
41	ТС-014	Рамка	1
	ТК-031	Рамка (для СЕ)	1
42	ТС-042	Опора	1
43	ТС-043	Верхняя плата	1
44	ТС-044	Опора катушки	1
45	ТС-045-1	Фиксирующая скобка	1
46	ТС-046-1	Рычаг	1
47	ТС-047	Держатель ролика	1
48	ТС-048	Вал	1
49	ТС-049	Ролик	1
50	ТС-050	Держатель	1
51	НВ0612	НВ, M6x12	5
53	FMS0512	FMS, M5x12	2

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
54	HBS0620	HBS, M6x20	4
55	SW05	SW, M5	2
56	PW06	PW, M6	12
57	PW05	PW, M5	2
58	SW06	SW, M6	6
59	SW08	SW, M8	4
60	HBS0616	HBS, M6x16	2
61	WN06	WN, M6	2
62	HN06	HN, M6	7
63	HBS0816	HBS, M8x16	5
64	HB0816	HB, M8x16	1
65	SR20	S-20	3
66	SR10	S-10	3
67	TMS0612	TMS, M6x12	1
68	TC-068	Штифт	1
69	NTE06	NTE, M6	2
70	TC-070	Вал	2
71	FMS0612	FMS, M6x12	1
72	HB0616	HB, M6x12	8
73	T5-2-10170	Шарнир	1
74	TC-074	Центральный барабан 230ММ	1
75	TC-075	Центральный барабан 280ММ	1
78	TB-205	Направляющая деталь	1
79	TC-076	Шайба	1
80	ER19	Стопорное кольцо, E-19	1
81	HBS0525H	HBS, M5x25 (H)	1
82	HN04	HN, M4	4
83	PMS0416	PMS, M4x16	4
84	PW04	PW, M4	4
85	TMS0408	TMS, M4x8	2
91	SR15	Стопорное кольцо, S-15	1
92	TC-092	Держатель	1
93	TC-093	Табличка с заводской характеристикой	4
94	HN05	HN, M5	2
95	HB0610	HB, M6x10	1
96	TC-094	Прокладка	1
97	TE-096	Панель	1


TP-202L/TP-202LCE

СХЕМА СБОРКИ РАМЫ

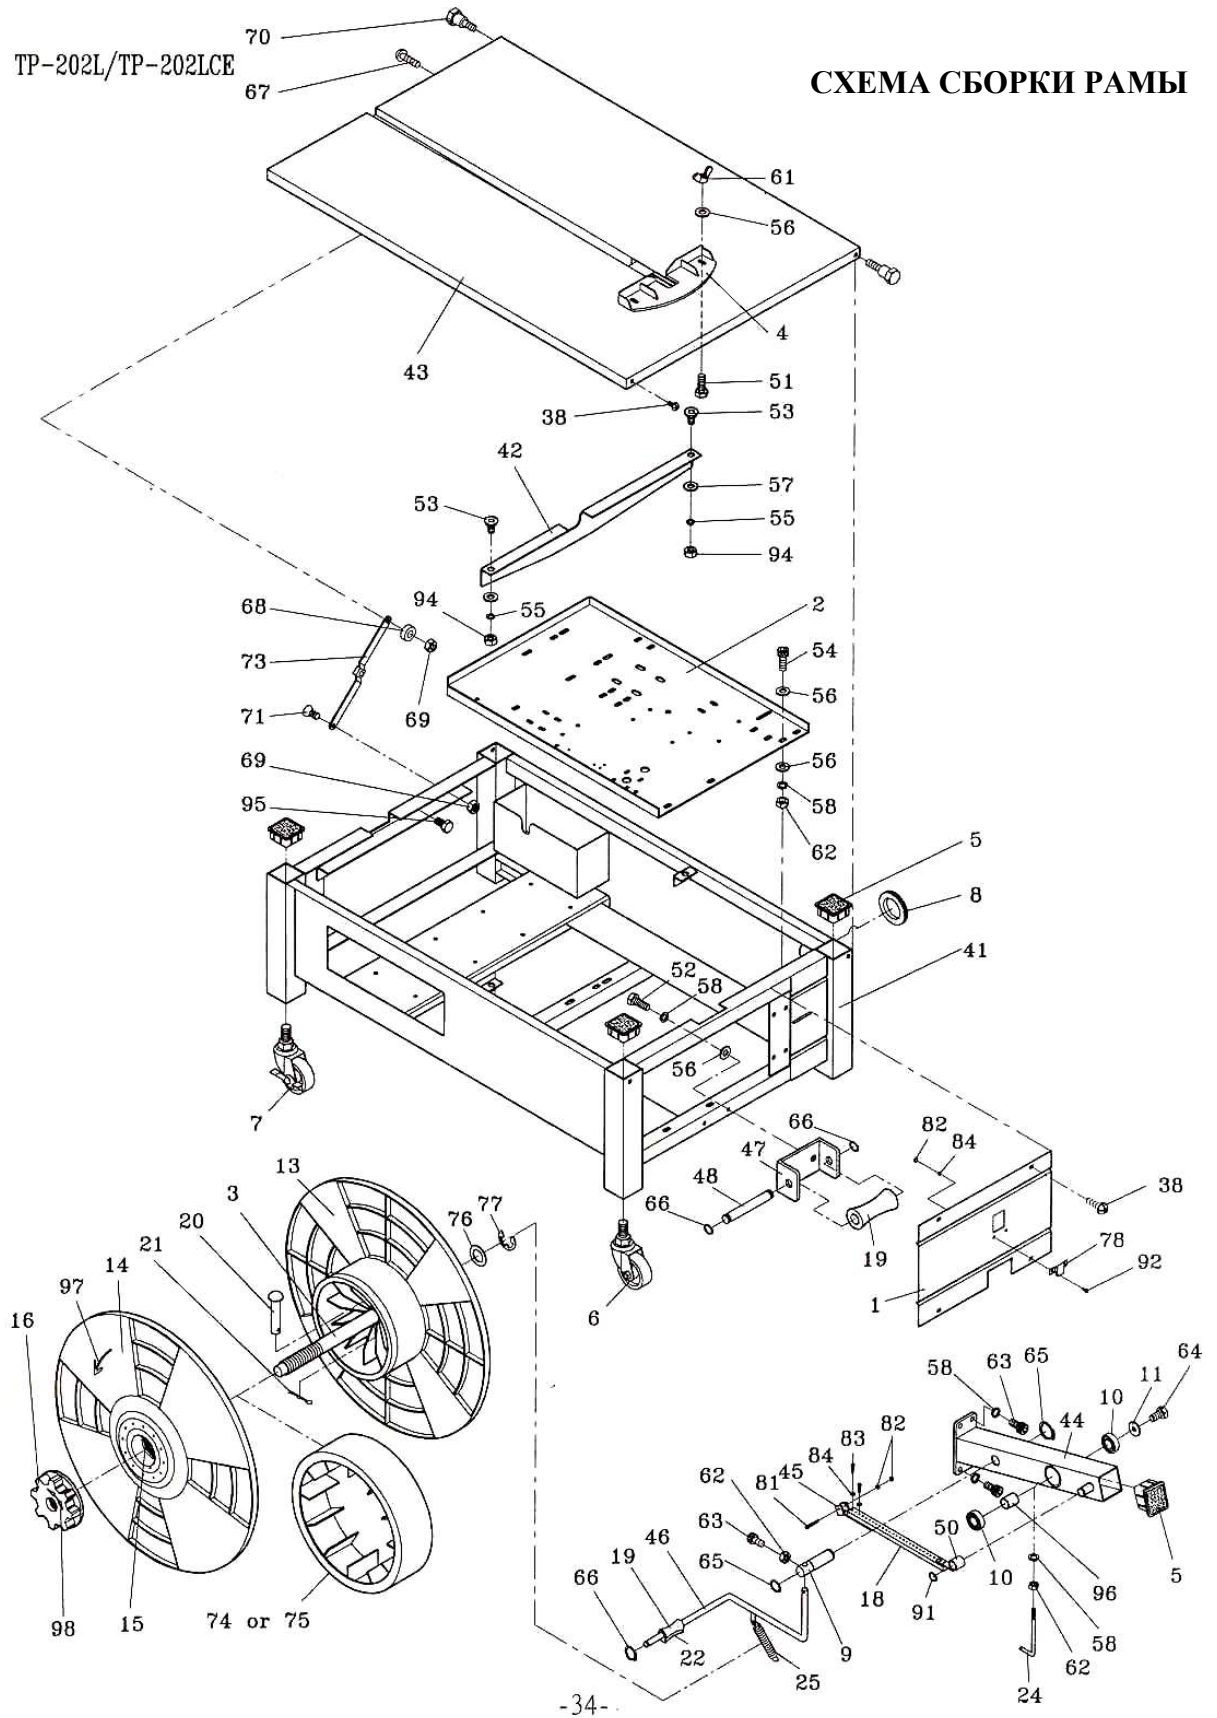


КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
01	TD-001	Защитное покрытие	1
02	ТС-002	Держатель	1
03	TD-003	Роликовый вал	1
04	ТС-004	Направляющая деталь	1
05	ТС-005	Крышка	5
06	ТС-006	Колесико (свободное)	2
07	ТС-007	Колесико (тормозное)	2
08	ТС-008	Уплотняющее кольцо	1
	ТС-008-1	Уплотняющее кольцо (дополнительно)	1
09	ТС-009	Тормозной вал	1
10	BR6003ZZ	Подшипник, 6003ZZ	2
11	ТС-011	Шайба	1
13	ТС-013	Катушка в кольце	1
14	ТС-014	Катушка вне кольца	1
15	ТС-015	Предохранитель	1
16	ТС-016	Гайковый держатель катушки	1
18	TD-018	Тормозная обшивка	1
19	ТС-019	Ролик	2
20	ТС-020	Штифт	1
21	ТС-021	Стопорное кольцо	1
22	ТС-022	Держатель ролика	1
24	TD-024	Пружинный крючок	1
25	ТС-025	Пружина	1
38	TMS0508	TMS, M5x8	6
41	TD-041	Рама	1
	TK-041	Рама (для CE)	1
42	ТС-042	Опора	1
43	ТС-043	Верхняя пластина	1
44	TD-044	Роликовая опора	1
45	ТС-045-1	Фиксирующая скобка	1
46	TD-046-1	Рычаг	1
47	TD-047	Роликовый держатель	1
48	TD-048	Вал	1
50	ТС-050	Держатель	1
51	HB0612	HB, M6x12	3
52	HB0610	HB, M6x10	2
53	FMS0512	FMS, M5x12	2
54	HBS0620	HBS, M6x20	4
55	SW05	SW, M5	6

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
56	PW06	PW, M6	12
57	PW05	PW, M5	2
58	SW06	SW, M6	7
61	WN06	WN, M6	2
62	HN06	HN, M6	9
63	HBS0616	HBS, M6x16	5
64	HB0816	HB, M8x16	1
65	SR20	Стопорное кольцо, S-20	3
66	SR10	Стопорное кольцо, S-10	3
67	TMS0612	TMS, M6x12	1
68	TC-068	Штифт	1
69	NTE06	NTE, M6	2
70	TC-070	Вал	2
71	FMS0612	FMS, M6x12	1
73	T5-2-10170	Шарнир	1
74	TC-074	Центральный барабан 230ММ	1
75	TC-075	Центральный барабан 280ММ	1
76	TC-076	Шайба	1
77	ER19	Стопорное кольцо, E-19	1
78	TB-205	Направляющая деталь	1
81	HBS0525H	HBS, M5x25 (H)	1
82	HN04	HN, M4	4
83	PMS0416	PMS, M4x16	4
84	PW04	PW, M4	6
91	SR15	Стопорное кольцо, S-15	1
92	TMS, M4x8	TMS, M5	2
94	HN05	HN, M5	2
95	HB0610	HB, M6x10	1
96	TC-094	Прокладка	1
97	TD-097	Панель	1
98	TD-098	Панель	1

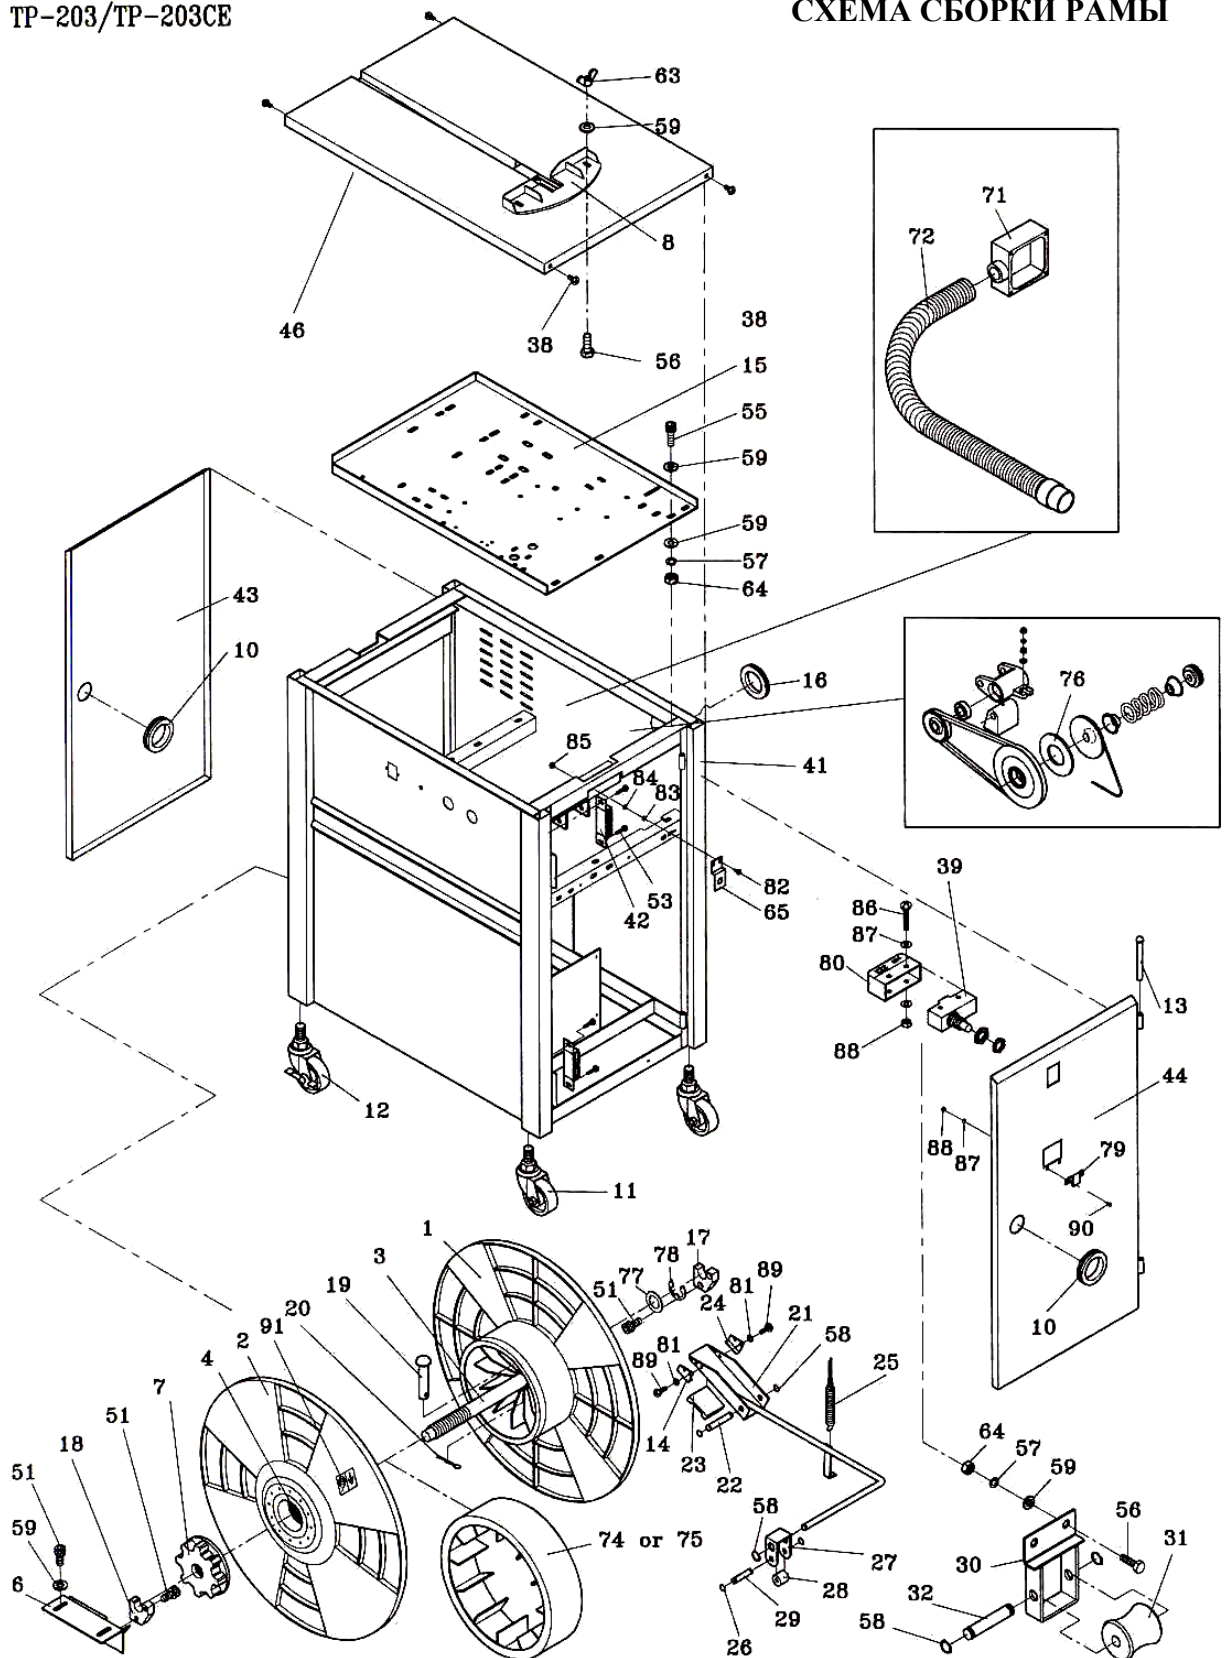


КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	ТЕ-001	Катушка к кольце	1
2	ТС-014	Катушка вне кольца	1
3	ТЕ-003	Вал	1
4	ТС-015	Предохранитель	1
6	TJ-006	Роликовый держатель (правый)	1
7	ТС-016	Гайковый держатель катушки	1
8	ТС-004	Направляющая деталь	2
10	ТЕ-010	Уплотняющее кольцо	2
11	ТС-006	Колесико (свободное)	2
12	ТС-007	Колесико (тормозное)	4
13	ТЕ-013	Фиксирующий штифт	1
14	ТЕ-014	Тормозной держатель (правый)	1
15	ТС-002	Скобка	1
16	ТС-008	Уплотняющее кольцо	1
	ТС-008-1	Уплотняющее кольцо (дополнительно)	1
17	ТЕ-017	Втулка (левая)	1
18	ТЕ-018	Втулка (правая)	1
19	ТС-020	Штифт	1
20	ТС-021	Шплинт	1
21	TJ-021	Тормозная установка	1
22	ТЕ-022	Штифт	1
23	ТЕ-023	Резиновый стопор	1
24	ТЕ-024	Держатель тормоза	1
25	ТЕ-025	Пружина	1
26	ER04	Стопорное кольцо, E-4	2
27	ТЕ-027	Держатель ролика	1
28	ТЕ-028	Ролик	1
29	ТЕ-029	Штифт	1
30	ТЕ-030	Держатель проводника ленты	1
31	ТС-049	Ролик	1
32	ТС-048	Вал	1
38	TMS0508	TMS, M5x8 (для CE)	6
39	TF-018	Концевой включатель (для CE)	2
41	TJ-001	Рамка	1
	TJ-001CE	Рамка (для CE)	1
42	ТЕ-042	Магнитная задвижка	4
43	TJ-043	Боковая дверка (левая)	1
44	TJ-044	Боковая дверка (правая)	1
46	TJ-002	Верхняя пластина	1
51	HBS0612	HBS, M6x12	8
53	TMS0306	TMS, M3x6	8
55	HBS0620	HBS, M6x20	22

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
56	HB0612	HB, M6x12	4
57	SW06	SW, M6	18
58	SR10	Стопорное кольцоS-10	5
59	PW06	PW, M6	26
63	WN06	WN, M6	5
64	HN06	HN, M6	4
65	TE-065	Плата безопасного включателя	1
71	TJ-023	Держатель трубы всасывания дыма	1
72	TJ-024	Труба всасывания дыма	1
74	TC-074	Центральный барабан 230ММ	1
75	TC-075	Центральный барабан 280ММ	1
76	TJ-025	Фрикционный диск (для TP-203)	2
77	TC-076	Шайба	1
78	ER19	Стопорное кольцо, E-19	1
79	TB-205	Направляющая деталь	1
80	TF-031	Крышка включателя	1
81	SW04	SW, M4	4
82	TMS0512	TMS, M5x12	2
83	PW05	PW, M5	2
84	SW05	SW, M5	2
85	HN05	HN, M5	2
86	PMS0425	PMS, M4x25	2
87	PW04	PW, M4	4
88	HN04	HN, M4	4
89	PMS0408	PMS, M4x8	4
90	TMS0408	TMS, M4x8	2
91	TE-096	Панель	1

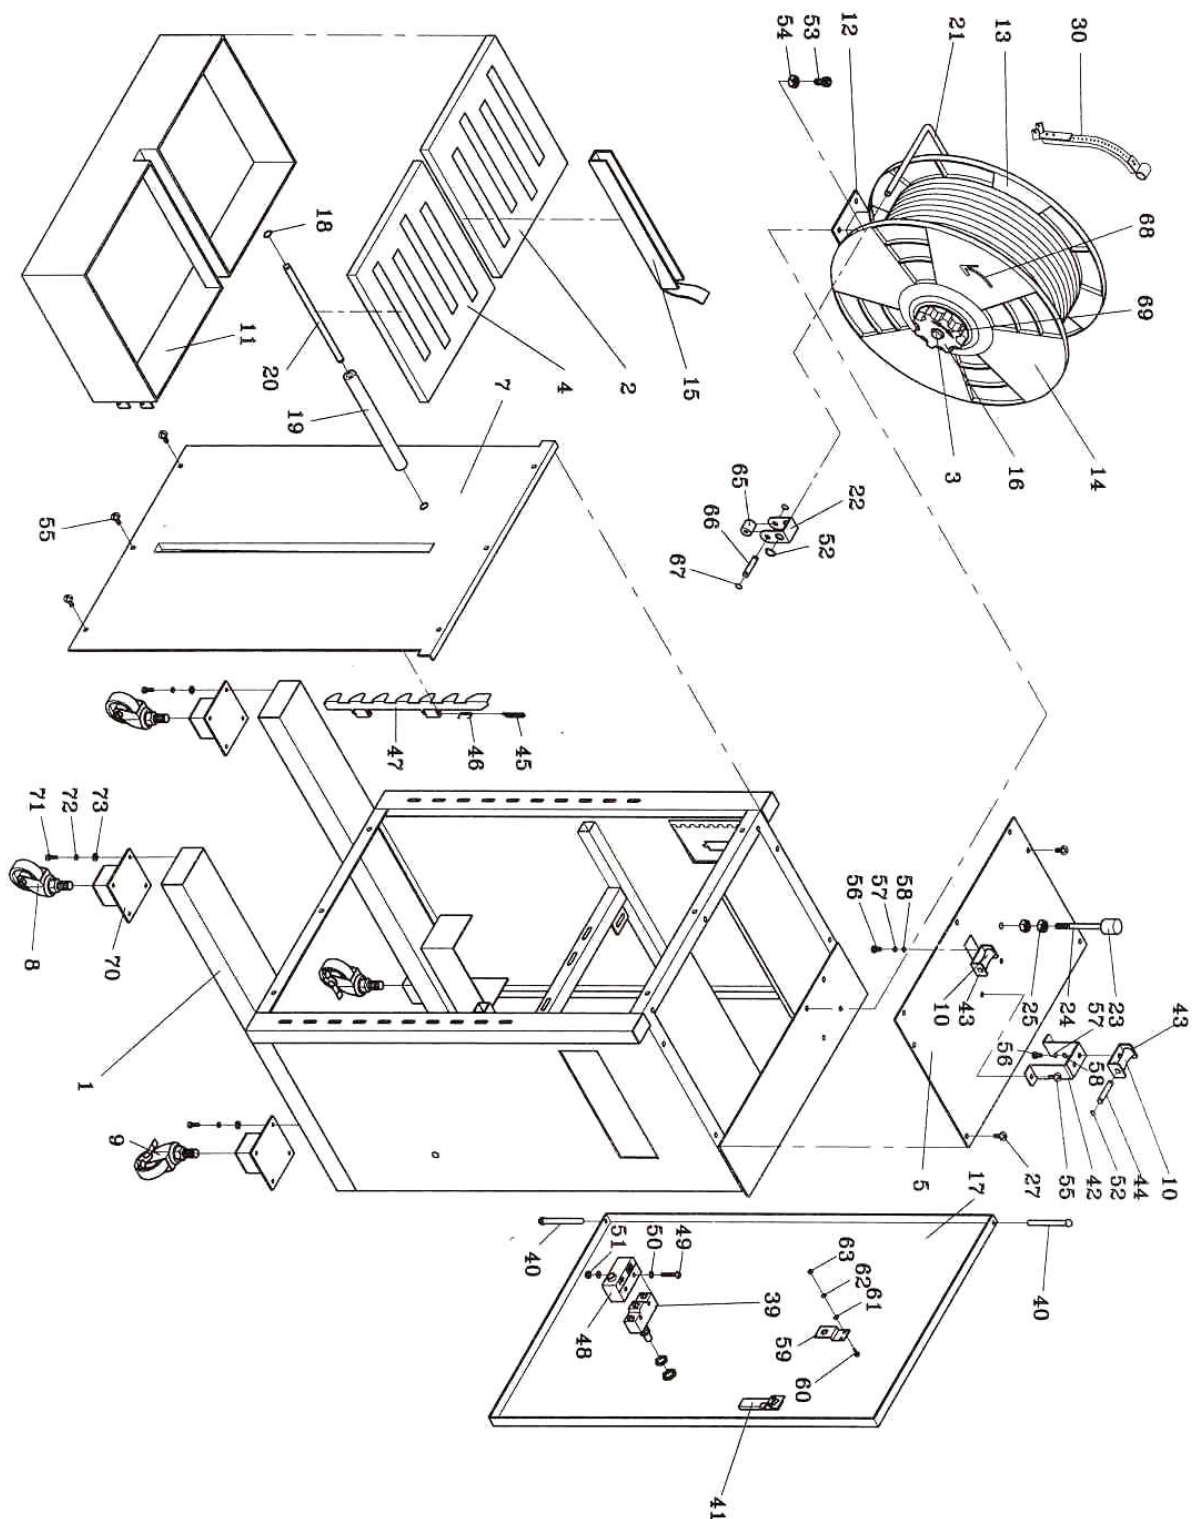

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	TL-001	Рамка	1
2	TL-002	Стол (левый)	1
3	TD-003	Роликовый вал	1
4	TL-004	Стол (правый)	1
5	TL-005	Верхняя пластина	1
7	TL-007	Передняя пластина	1
8	ТС-006S	Колесико (свободное)	2
9	ТС-007S	Колесико (тормозное)	2
10	ТС-019	Ролик	2
11	TL-011	Опора стола	1
12	TL-012	Опора катушки	1
13	ТС-013	Катушка в кольце	1
14	ТС-014	Катушка вне кольца	1
15	TL-015	Направляющая деталь	1
16	TD-016	Гайковый держатель катушки	1
17	TL-017	Задние дверки	1
18	ER07	Стопорное кольцо, E-7	16
19	T6-5-11121	Ролик стола (пластиковый)	8
20	T6-5-11131	Ролик стола (SUS)	8
21	TL-021	Тормозной рычаг	1
22	TE-027	Держатель ролика	1
23	TL-023	Стопор	1
24	TL-024	Болт	1
25	HN08S	HN, M8 (SUS)	2
27	FMS0410S	FMS, M4x10 (SUS)	4
30	TL-030	Тормозная накладка	1
39	TF-018	Концевой включатель (для CE)	1
40	TL-065	Вал	2
41	TL-041	Фиксирующие дверки	2
42	TL-042	Скобка	1
43	TD-047	Роликовый держатель	2
44	TD-048	Вал	2
45	T6-2-11140	Правый створковый штифт ленточной дорожки (задний)	2
46	T6-2-11150	Правый створковая пружина ленточной дорожки	2
47	TL-047	Затворка	1
48	TF-031	Крышка включателя	1
49	PMS0425	PMS, M4x25	2
50	PW04	PW, M4	4
51	HN04	HN, M4	2
52	SR10	Стопорное кольцо, S-10	5


КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
53	HBS0816S	HBS, M8x16 (SUS)	4
54	SW08S	SW, M8 (SUS)	4
55	TMS0612S	TMS, M6x12 (SUS)	8
56	HB0610	HB, M6x10	4
57	SW06S	SW, M6 (SUS)	4
58	PW06S	PW, M6 (SUS)	16
59	TE-065	Плата включателя безопасности	1
60	TMS0512	TMS, M5x12	2
61	PW05	PW, M5	2
62	SW05	SW, M5	2
63	HN05	HN, M5	2
65	TE-028	Ролик	1
66	TE-029	Штифт	1
67	ER04	Стопорное кольцо, E-4	2
68	TD-097	Панель	1
69	TD-098	Панель	1
70	TL-070	Опорная ножка	4
71	HB0616	HB, M6x16	16
72	SW06	SW, M6	16
73	PW06A	PW, M6 (A)	16

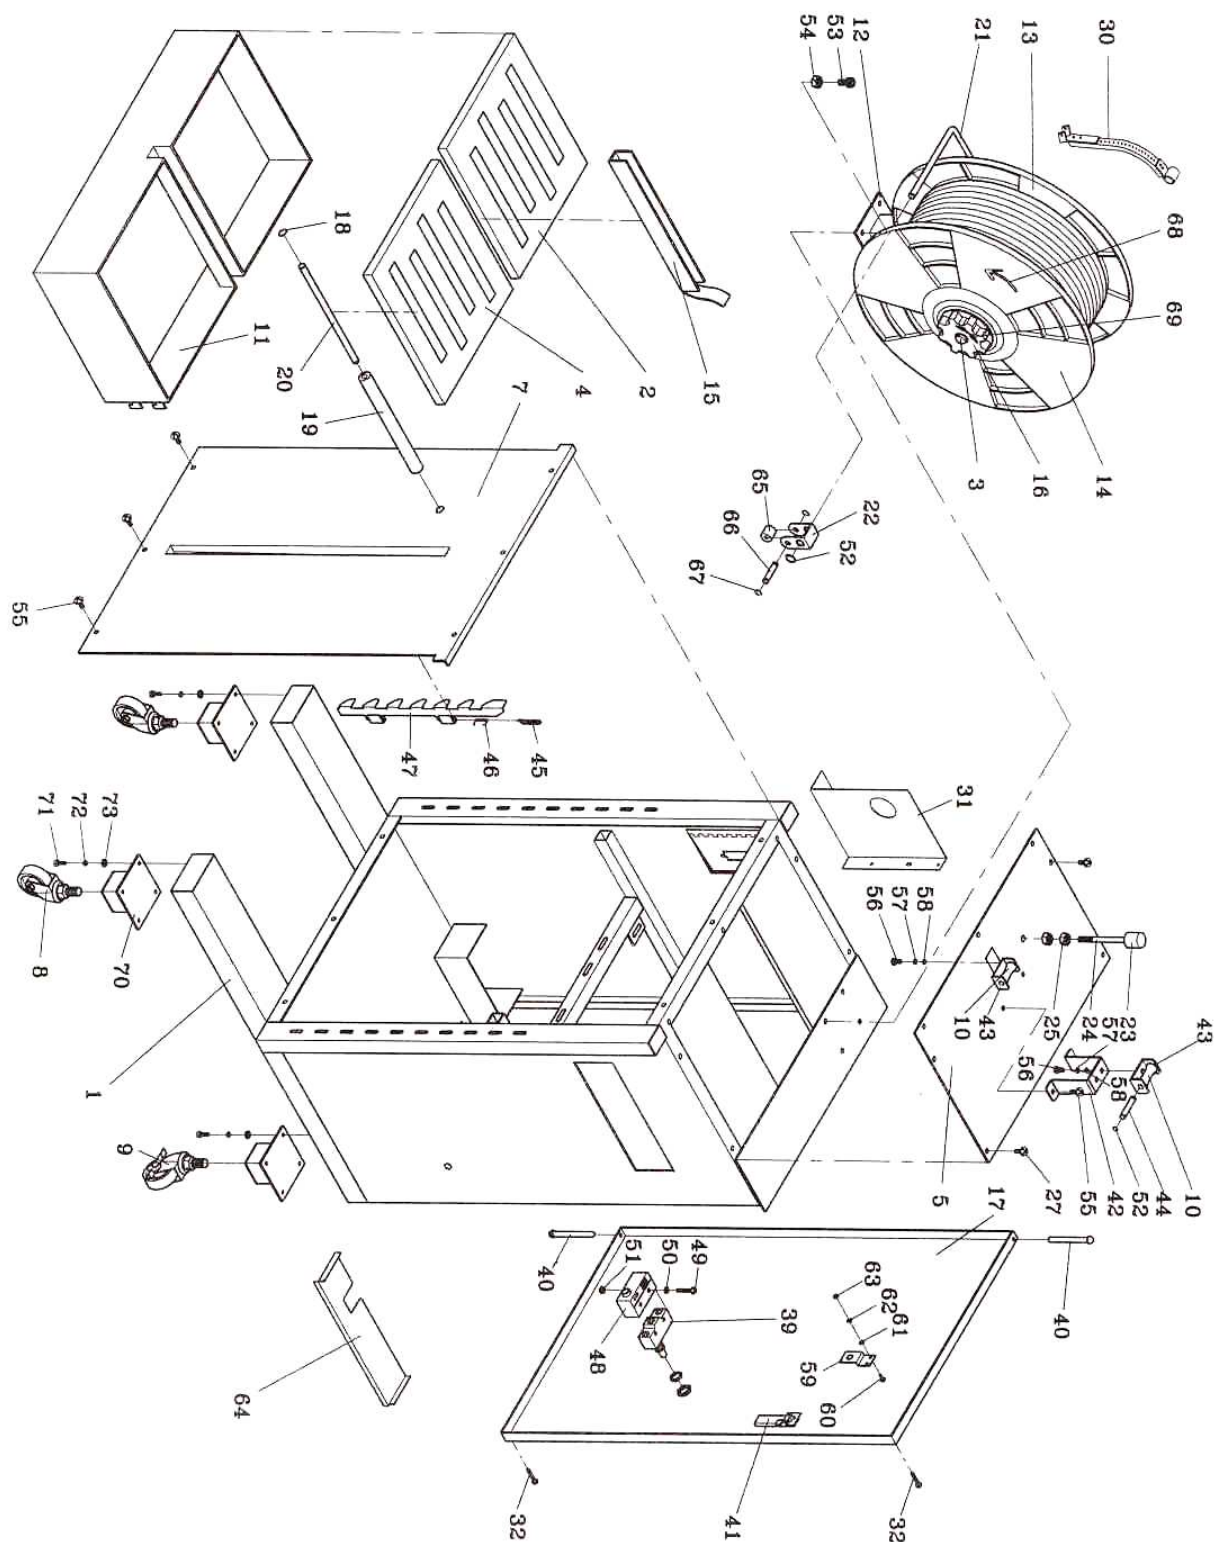

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	TL-001	Рамка	1
2	TL-002	Стол (левый)	1
3	TD-003	Роликовый вал	1
4	TL-004	Стол (правый)	1
5	TL-005	Верхняя пластина	1
7	TL-007	Передняя пластина	1
8	ТС-006S	Колесико (свободное)	2
9	ТС-007S	Колесико (тормозное)	2
10	ТС-019	Ролик	2
11	TL-011	Опора стола	1
12	TL-012	Опора катушки	1
13	ТС-013	Катушка в кольце	1
14	ТС-014	Катушка вне кольца	1
15	TL-015	Направляющая деталь	1
16	TD-016	Гайковый держатель катушки (левый)	1
17	TL-017	Задние дверки	1
18	ER07	Стопорное кольцо, E-7	16
19	T6-5-11121	Ролик стола (пластиковый)	8
20	T6-5-11131	Ролик стола (SUS)	8
21	TL-021	Тормозной рычаг	1
22	TE-027	Держатель ролика	1
23	TL-023	Стопор	1
24	TL-024	Болт	1
25	HN08S	HN, M8 (SUS)	2
27	FMS0410S	FMS, M4x10 (SUS)	4
30	TL-030	Тормозная накладка	1
31	TL-031	Крышка	1
32	TMS0630	TMS, M6x30	2
39	TF-018	Концевой включатель (для CE)	1
40	TL-065	Вал	2
41	TL-041	Фиксирующие дверки	2
42	TL-042	Скобка	1
43	TD-047	Роликовый держатель	2
44	TD-048	Вал	2
45	T6-2-11140	Правый створковый штифт ленточной дорожки (задний)	2
46	T6-2-11150	Правый створковая пружина ленточной дорожки	2
47	TL-047	Затворка	1
48	TF-031	Крышка включателя	1
49	PMS0425	PMS, M4x25	2
50	PW04	PW, M4	2
51	HN04	HN, M4	2
52	SR10	Стопорное кольцо, S-10	5


КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
53	HBS0816S	HBS, M8x16 (SUS)	4
54	SW08S	SW, M8 (SUS)	4
55	TMS0612S	TMS, M6x12 (SUS)	8
56	HB0610	HB, M6x10	4
57	SW06S	SW, M6 (SUS)	4
58	PW06S	PW, M6 (SUS)	4
59	TE-065	Плата включателя безопасности	1
60	TMS0512	TMS, M5x12	2
61	PW05	PW, M5	2
62	SW05	SW, M5	2
63	HN05	HN, M5	2
64	TL-064	Крышка	
65	TE-028	Ролик	1
66	TE-029	Штифт	1
67	ER04	Стопорное кольцо, E-4	2
68	TD-097	Панель	1
69	TD-098	Панель	1
70	TL-070	Опорная ножка	4
71	HB0616	HB, M6x16	16
72	SW06	SW, M6	16
73	PW06A	PW, M6 (A)	16

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

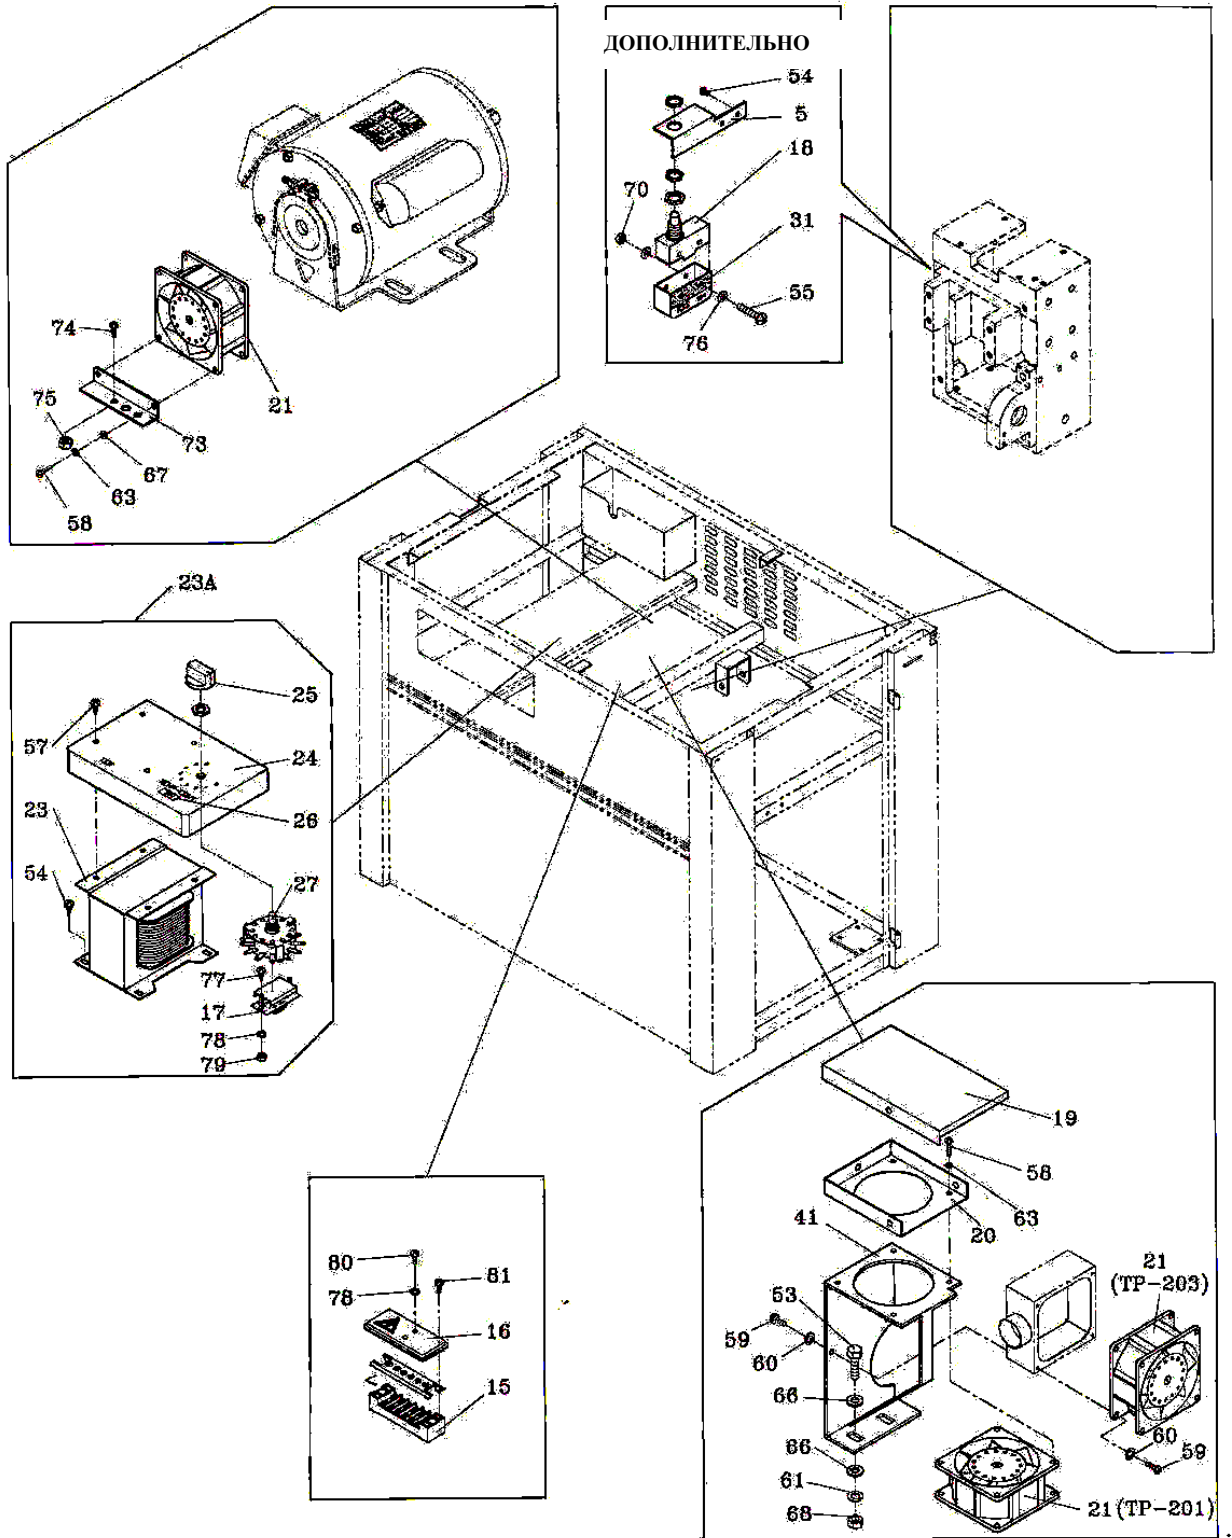


КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
5	TF-005	Пластина включателя безопасности	1
15	TF-015	Консоль терминала	1
16	TF-016	Крышка (для СЕ)	1
17	TF-017	Контрольная плата для текущего нагрева (110В)	1
	TF-017-1	Контрольная плата для текущего нагрева (220В)	1
18	TF-018	Концевой включатель (для СЕ)	1
19	TF-019	Адиабатическая пластина	1
20	TF-020	Крышка вентилятора	1
21	TF-021	Вентилятор (для 110В)	1
	TF-021-1	Вентилятор (для 230В)	1
23	TF-023	Преобразователь тепла (110В)	1
	TF-023-1	Преобразователь тепла (230В)	1
	TG-045	Преобразователь тепла (мгновенный) (110В)	1
	TG-045-1	Преобразователь тепла (мгновенный) (230В)	1
23А	TF-023А	Преобразователь тепла в сборке (110В)	1
	TF-023А-1	Преобразователь тепла в сборке (230В)	1
	TG-045А	Преобразователь тепла в сборке (мгновенный) (110В)	1
	TG-045А-1	Преобразователь тепла в сборке (мгновенный) (230В)	1
24	TF-024	Крышка преобразователя	1
25	TF-025	Регулятор	1
26	TF-026	Табличка с заводской характеристикой	1
27	TF-027	Селекторный включатель	1
31	TF-031	Крышка включателя	1
41	TJ-022	Опора вентилятора	1
53	НВ0620	НВ, М6х20	2
54	TMS0408	TMS, М4х8	4
55	PMS0425	PMS, М5х25	2
57	PMS0410	PMS, М4х10	8
58	PMS0510	PMS, М5х10	6
59	PMS0412	PMS, М4х12 (для ТР-203)	8
60	SW04	SW, М4 (для ТР-203)	8
61	SW06	SW, М6	2
63	SW05	SW, М5	6
66	PW06	PW, М6	4
67	PW05	PW, М5	2
68	HN06	HN, М6	2
70	HN04	HN, М4 (дополнительно)	2
73	Т6-6-10260	Кронштейн вентилятора	1
74	TMS0508	TMS, М5х8	2
75	HN05	HN, М5	2
76	PW04	PW, М4	4
77	TMS0306	TMS, М3х6	2
78	SW03	SW, М3	2
79	HN03	HN, М3	2
80	PMS0315	PMS, М3х15	2
81	PMS0408	PMS, М4х8	2

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ТИПА С ПЕЧАТНОЙ ПЛАТОЙ

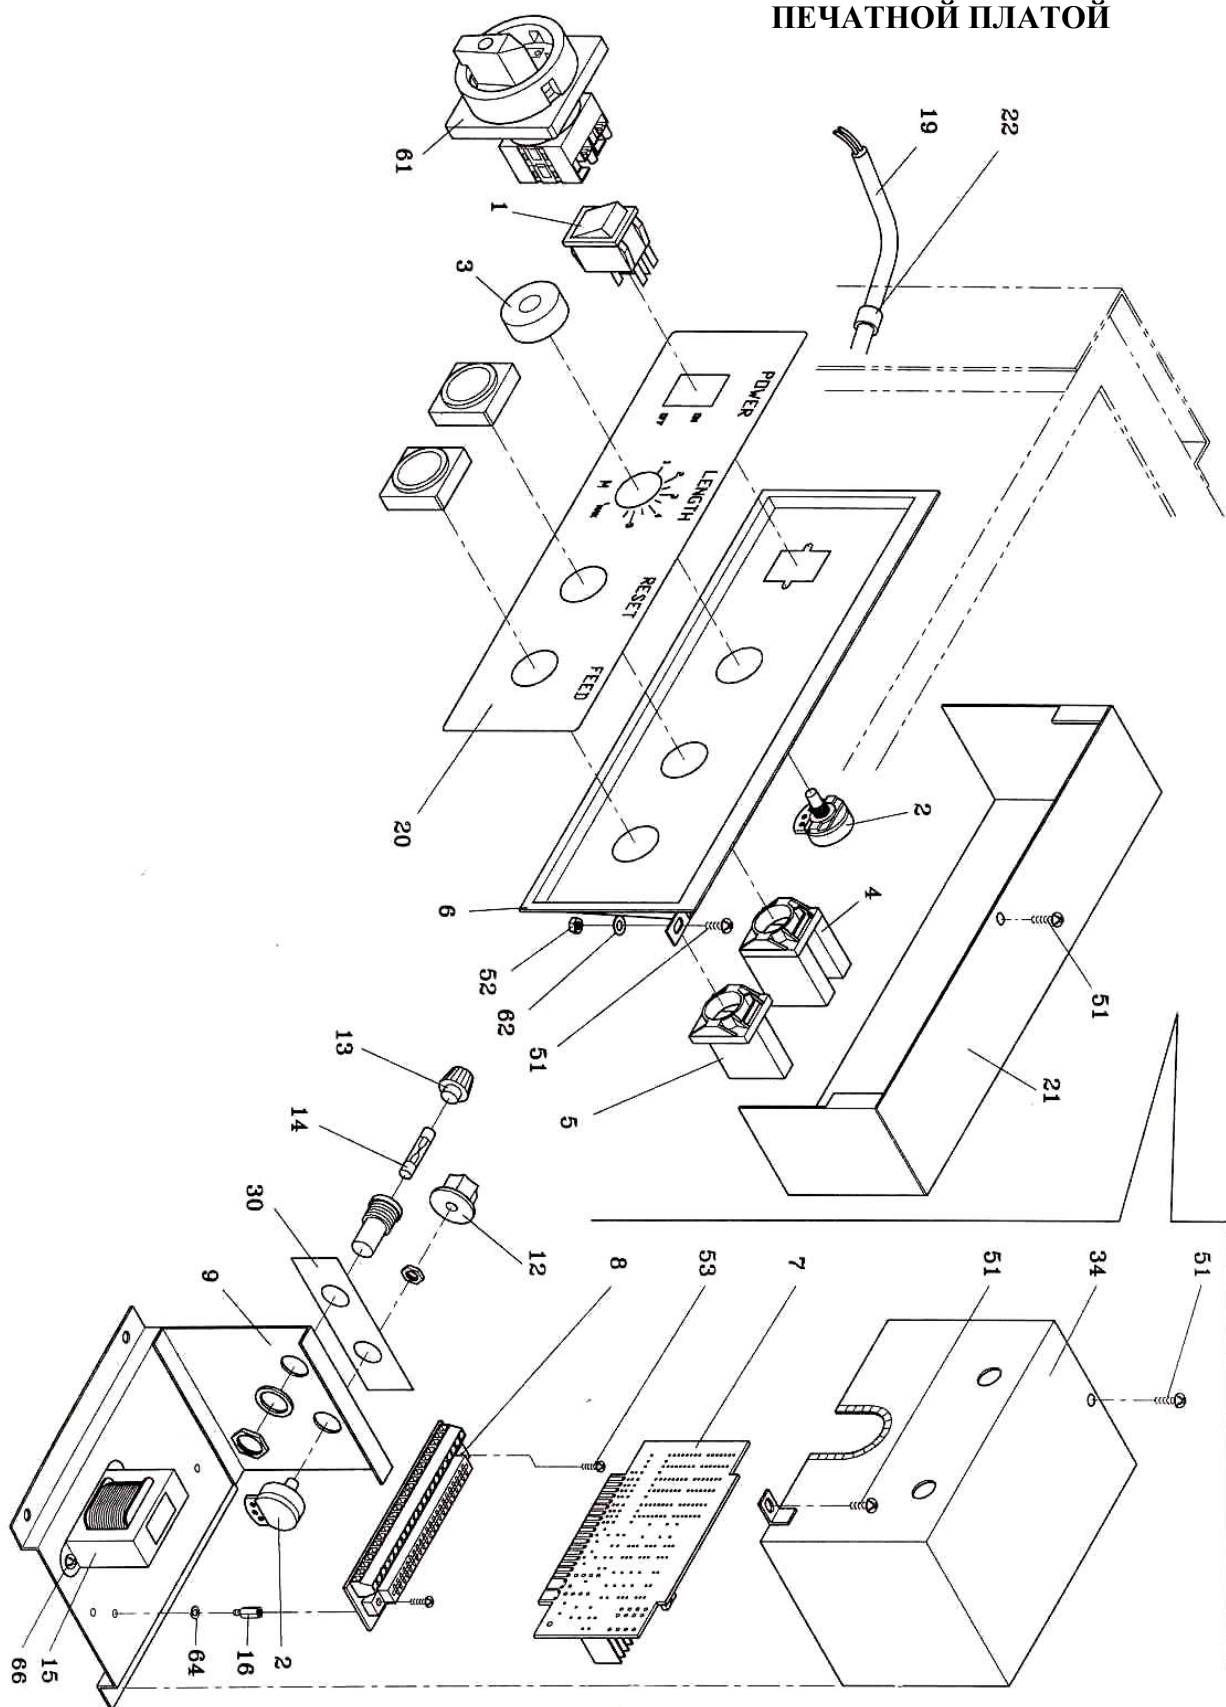


КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	TG-001	Включатель электропитания	1
2	TG-002	Переменный резистор (1MΩ)	2
3	TG-003	Регулятор	1
4	TG-004	Кнопка включателя (правая)	1
5	TG-005	Кнопка включателя (левая)	1
6	TG-006	Контрольная панель	1
7	TG-007	Печатная плата	1
8	TG-008	Гнездо печатной платы	1
9	TG-009	Основа	1
12	TG-012	Регулятор	1
13	TG-013	Держатель предохранителя	1
14	T6-6-30133	Предохранитель (10A/110В переменный ток)	1
	T6-6-30034	Предохранитель (7A/2310В переменный ток)	1
15	TG-015	Трансформатор (110В)	1
	TG-015-1	Трансформатор (220В)	1
	TG-015-2	Трансформатор (240В)	1
16	TG-016	Болт	1
19	TG-068	Шнур питания	1
20	TG-020	Контрольная панель	1
21	TG-021	Крышка вмикача	1
22	TG-022	Уплотняющее кольцо	1
30	TG-030	Табличка с заводской характеристикой	1
34	TG-034	Крышка	1
51	TMS0408	TMS, M4x8	6
52	HN04	HN, M4	3
53	TMS0312	TMS, M3x12	2
61	TK-001	Главный включатель электропитания (для CE/GS)	1
62	PW04	PW, M4	2
63	PMS0408	PMS, M4x8	2
64	SW03	SW, M3	2

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ РЕЛЕЙНОГО ТИПА

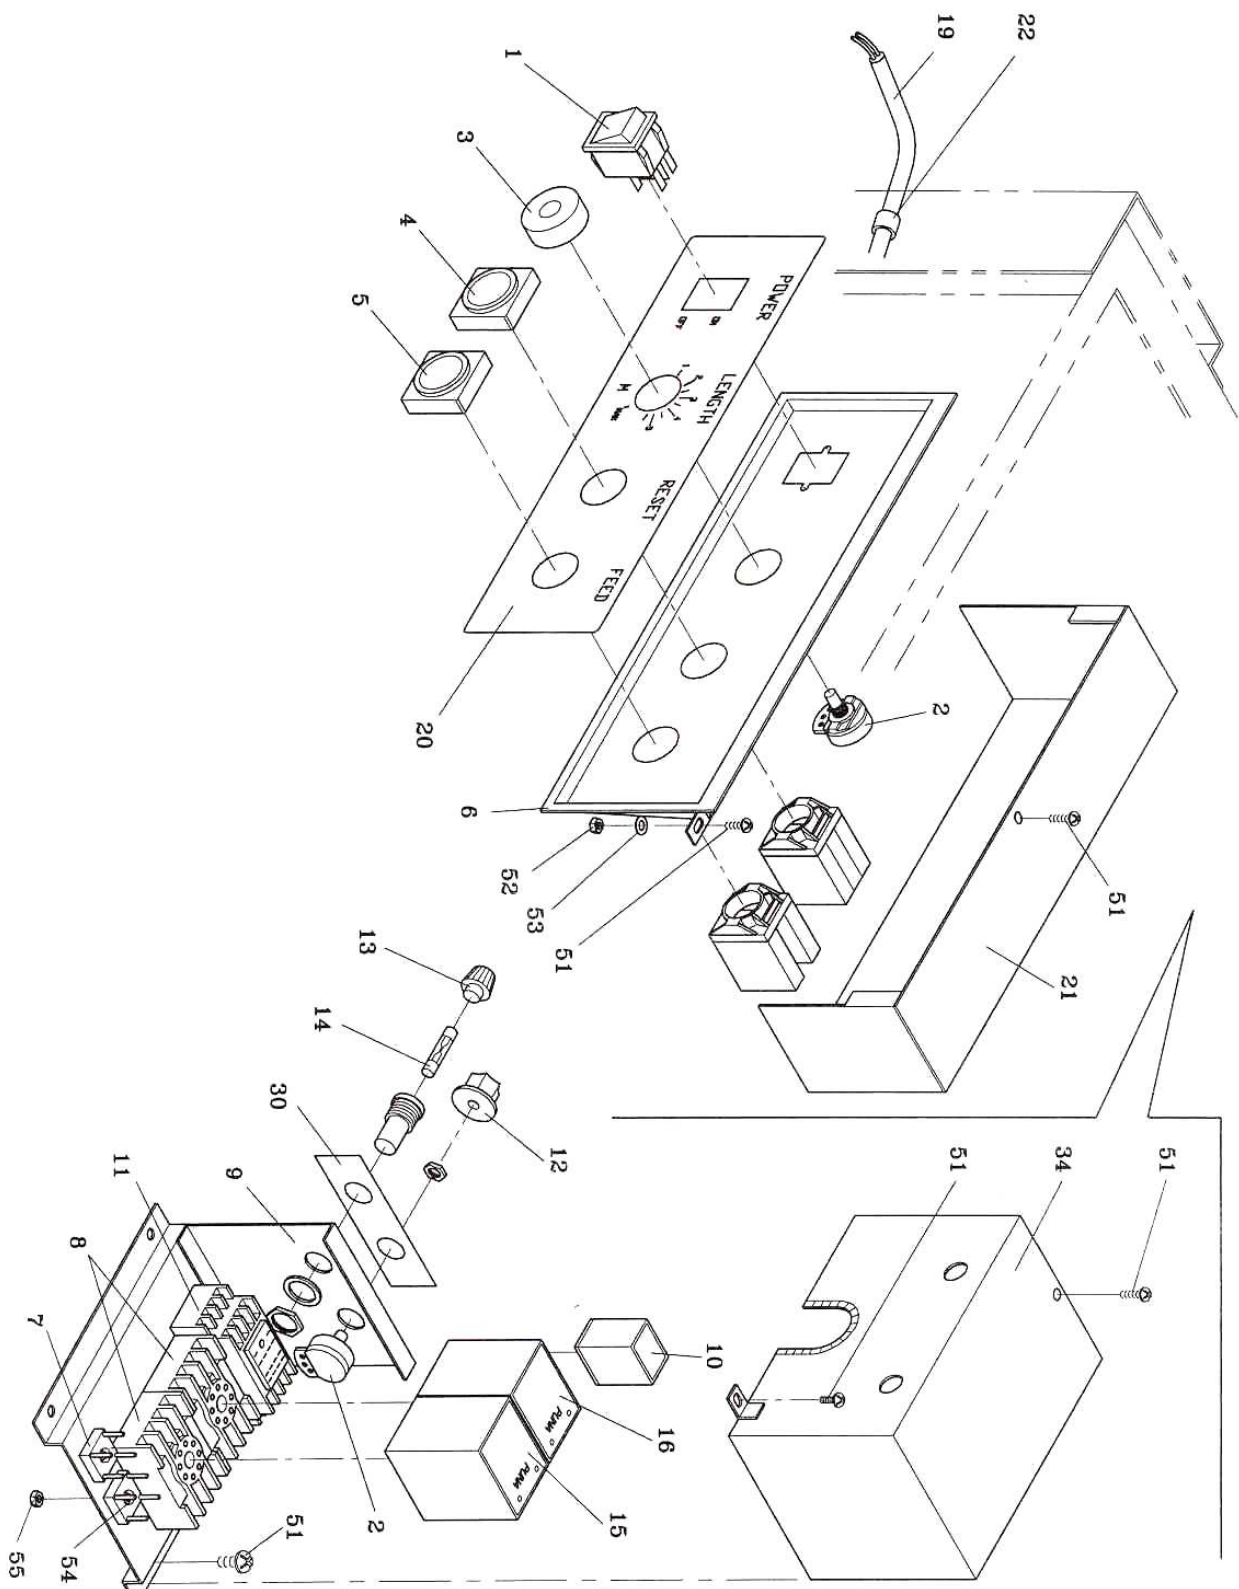

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	TG-001	Включатель электропитания	1
2	TG-002	Переменный резистор (1MΩ)	2
3	TG-003	Регулятор	1
4	TH-004	Кнопочный включатель (правый) (релейный тип)	1
5	TH-005	Кнопочный включатель (левый) (релейный тип)	1
6	TG-006	Контрольная панель	1
7	TH-007	Силиконовый выпрямитель	2
8	TH-008	Гнездо таймера	2
9	TG-006	Основа	1
10	TH-010	Реле (110В)	1
	TH-010-1	Реле (220В)	1
11	TH-011	Гнездо реле	1
12	TG-012	Регулятор	1
13	TG-013	Держатель предохранителя	1
14	T6-6-30133	Предохранитель (10А/110В переменный ток)	1
	T6-6-30034	Предохранитель (7А/2310В переменный ток)	1
15	TH-015	Таймер подачи ленты (110В, 6S)	1
	TH-015-1	Таймер подачи ленты (230В, 6S)	1
16	TH-016	Таймер мотора (110В, 60S)	1
	TH-016-1	Таймер мотора (230В, 60S)	1
19	TG-068	Шнур питания	1
20	TG-020	Контрольная панель	1
21	TG-021	Крышка включателя	1
22	TG-022	Уплотняющее кольцо	1
30	TG-030	Табличка с заводской характеристикой	1
34	TG-034	Крышка	1
51	TMS0408	TMS, М4х8	13
52	HN04	HN, М4	3
53	PW04	PW, М4	2
54	PMS0312	PMS, М3х12	2
55	HN03	HN, М3	2

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ТИПА GS

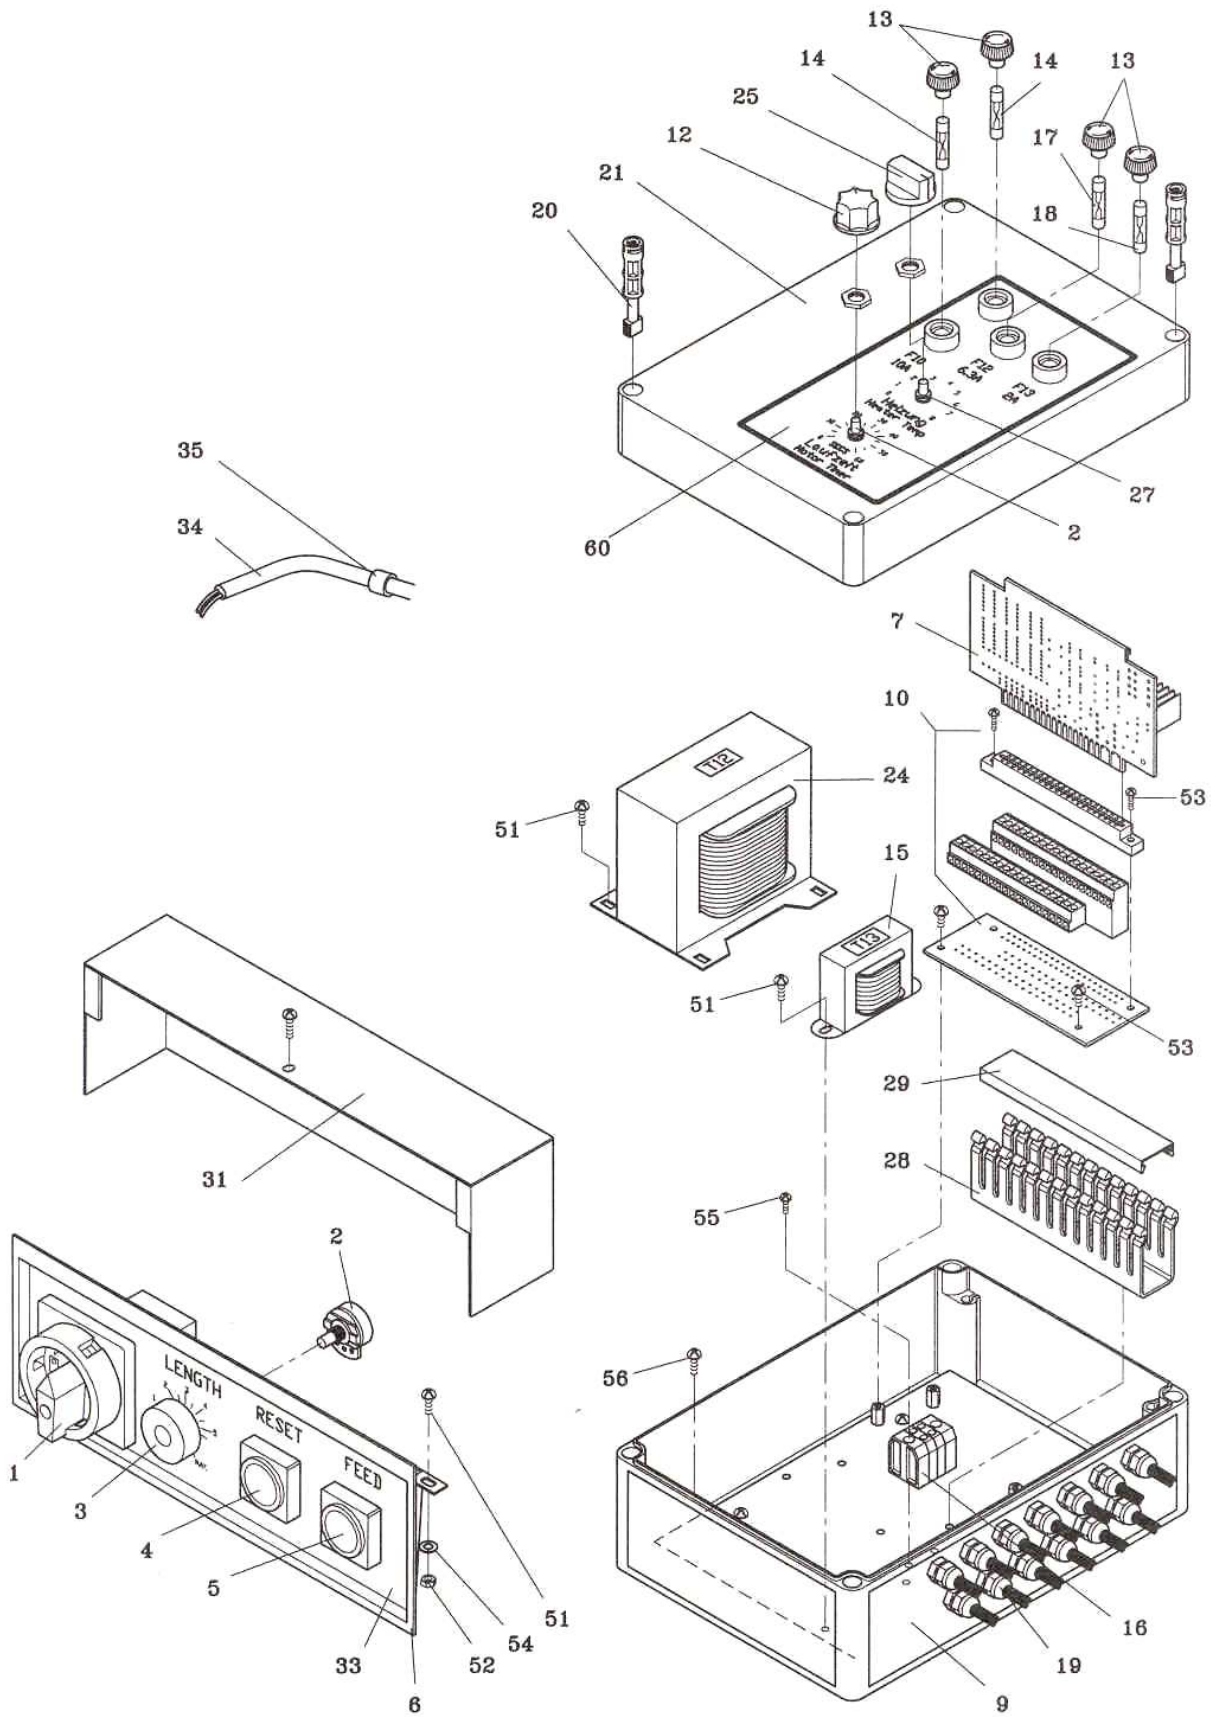

КОД №.	ДЕТАЛЬ №.	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО
1	ТК-001	Главный выключатель электропитания	1
2	TG-002	Переменный резистор (1MΩ)	2
3	TG-003	Регулятор	1
4	TG-004	Кнопочный выключатель (правый)	1
5	TG-005	Кнопочный выключатель (левый)	1
6	TG-006	Контрольная панель	1
7	TG-007	Печатная плата	2
9	ТК-009	Блок управления	1
10	ТК-010	Приемник платы в сборке	1
12	TG-012	Регулятор	1
13	TG-013	Держатель предохранителя	4
14	T6-6-30133	Предохранитель (10А)	2
15	TG-015	Трансформатор (110В)	1
	TG-015-1	Трансформатор (220В)	
	TG-015-2	Трансформатор (240В)	1
16	ТК-016	Терминал	17
17	T6-6-30034	Предохранитель (7А)	1
18	T6-6-30031	Предохранитель (2А)	1
19	ТК-019	Уплотняющее кольцо	13
20	ТК-020	Шуруп	1
21	ТК-021	Крышка	1
24	ТК-024	Трансформатор	1
25	TF-025	Регулятор	1
27	TF-027	Селекторный выключатель	1
28	ТК-028	Кабельный канал	1
29	ТК-029	Крышка	1
31	TG-021-1	Крышка выключателя	1
33	TG-020	Контрольная пластина	1
34	TG-068	Шнур питания	1
35	TG-022	Уплотняющее кольцо	1
51	TMS0408	TMS, M4x8	3
52	HN04	HN, M4	2
53	PMS0312	PMS, M3x12	2
54	PW04	PW, M4	2
55	TMS0312	TMS, M3x12	2
56	PMS0510	PMS, M5x10	4
60	ТК-060	Контрольная пластина	1